


## Afstandsbediening voor Feig MWD BPC.

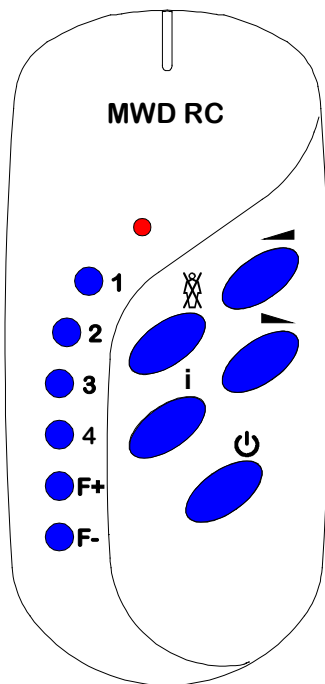

Kies het kanaal druk de i toets (display op radar licht knipperend op) Met ◀ en ▶ het kanaal kiezen.

Met de ⏻- knop kan je de parameter bekijken. (begint met parameter L) met ◀ en ▶ kan je de andere parameters selecteren.

Met de ⏻- knop kan je de waarde van de parameter bekijken en met ◀ en ▶ de waarde veranderen. Door de ⏻- knop lang in te drukken sla je de waarde op (het puntje bij de waarde verdwijnt.)

Druk je kort op de ⏻- knop, kom je op de eerder ingestelde waarde, druk je nog eens, zit je terug in de parameter.

Druk lang op ⏻- knop op de programmatie te verlaten.