

PRESENTATIE PRODUCT

- **NF S61-937 - PV n° SD 22 00 27 A**
- **Signaal**
- **Opbouwmontage**
- **Hoge corrosieweerstand**
- **Geleverd met montageplaat**
- **Geen mechanische slijtage**
- **Geen restmagnetisme**
- **Makkelijke installatie**
- **Aanbevolen voor binnengebruik**
- **Fail safe** (Ruststroom: deur ontgrendelt wanneer spanning wegvalt)
- **Houdkracht** : 2 x 300 kg
- **Ingebouwde varistor** : Bescherming tegen self-effect
- **Afmetingen (L x B x D)** : 504 x 45 x 27 mm
- **Afmetingen montageplaat (L x B x D)** : 185 x 38 x 11 mm
- **Voeding** : 12-24V DC
- **Verbruik** : 590 mA @ 12V DC / 6.8W
285 mA @ 24V DC / 6.8W
- **Verbruik bij sturing via brandbeveiligingscentrale CMSI** : <0.4W @ 24V DC



IP42



WEEE & RoHS



CE Certificaat



IK10




-20°C - +60°C





UKCA Certificaat

GELEVERDE ELEMENTEN

						
Magneet	Montageplaat	Bevestigingsplaat	Beveiligingskabel	Slotpen 5x16	Schroef 4x10	Schroef 4x25
1	2	1	2	4	1	14
						
Inbussleutel	Stalen sluitring	Rubberen sluitring	Schroef M8x35	Schroef M8x25	Hulsmoer	Handleiding
1	4	2	2	2	2	1

OPTIONELE ACCESSOIRES


	
Product	LD3 Z3Z4Z5
Beschrijving	LD3-beugel + 2 x Z3Z4Z5 voor magneet van 2x300kg

ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

Standaard setup 12V DC	
Aansluitklem	Correspondentie
+	12 of 24V DC
-	0V
N.C	NG (Normaal Gesloten)
COM	COM
N.O	NO (Normaal Open)


Het NO/NG-sigitaal schakelt enkel als de deur gesloten is en de magneet onder spanning staat.

Jumpers voor spanningsselectie

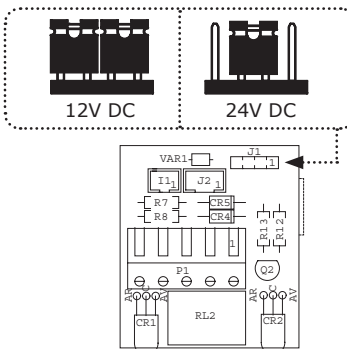

AANSLUITSCHEMA'S (CONFORM NFS 61-937 - PV n° SD 20 00 22 A)

Mogelijkheid 1 :

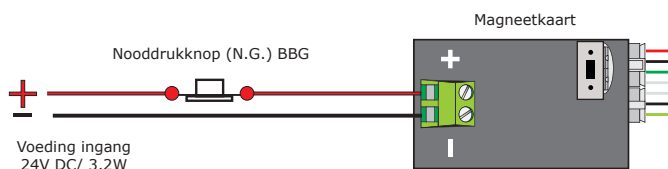


BBG : Nooddrukknop

De nooddrukknop moet in de buurt van de nooduitgang geplaatst worden en toegankelijk zijn in de richting van de evacuatie.




Let er in elk voorbeeld op dat de **24V DC**-instelling gerespecteerd wordt.

Mogelijkheid 2 :

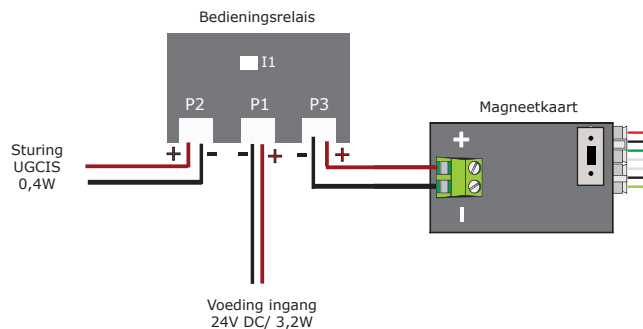

De bedieningsrelais is essentieel voor naleving van de NFS61-937-norm en moet opnieuw gewapend worden door op de knop I1 in de behuizing te drukken.

Mogelijkheid 3 :

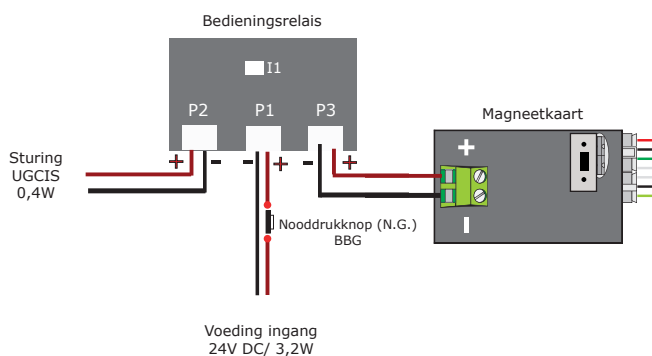

De bedieningsrelais is essentieel voor naleving van de NFS61-937-norm en moet opnieuw gewapend worden door op de knop I1 in de behuizing te drukken.

De nooddrukknop moet in de buurt van de nooduitgang geplaatst worden en toegankelijk zijn in de richting van de evacuatie.

Probleemoplossing

Om de prestaties van uw toegangscontrolevoorzieningen langdurig te behouden, raden we aan om:

1. Periodiek een functionele test van de installatie uit te voeren.
2. De staat van de verschillende componenten van de installatie visueel te inspecteren, om te voorkomen dat de bedrading verslechtert, en om roestvorming op de oppervlakken van de elektromagneten te voorkomen.
3. Systematisch elke afwijking te corrigeren die de veiligheid van uw installatie in gevaar kan brengen.

Raadpleeg ook de NF S61-933-norm met betrekking tot de regels voor gebruik en onderhoud.