



Facila neXt D22S/D22F

Mode d'emploi et installation

Index

Mesures de précaution	2
Utilisation selon les prescriptions	2
Description	3
Spécifications	3
Utilisation	4
2 Utiliser code à clavier	4
Créer ou changer les codes	4 - 5
Index codes	6
Paramétrage	7
Montage	8
Raccordement électrique	9
Raccordement électrique avec 2 postes extérieurs	9
Raccordement électrique à partir de 2 poste extérieurs	10
Raccordement d'une caméra analogique	9
Raccordement d'une serrure électrique	10 - 11
Déclaration de conformité	12

Mesures de précaution

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'installer ou d'utiliser les appareils.

Entrya Technologies SPRL n'est pas responsable des installations incorrectes ni du non-respect des prescriptions locales en matière d'électricité et de construction.

Entrya Technologies SPRL décline toute responsabilité pour les dommages et problèmes d'exploitation découlant du non-respect des instructions de montage et d'utilisation.


Conservez tous les composants et le présent manuel pour un usage ultérieur.

- Avant d'entamer des travaux, l'appareil doit toujours être mis hors tension et protégé contre un branchement accidentel.
- Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.
- Il est interdit de modifier des composants autrement que dans le respect des dispositions de ce mode d'emploi.
- Contactez un installateur qualifié si vous ne pouvez pas réparer un dérangement. N'ouvrez surtout pas l'appareil !

Utilisation selon les prescriptions

- Le producteur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme. Le risque est supporté exclusivement par l'exploitant.
- L'appareil peut être utilisé uniquement en parfait état technique et selon les prescriptions, et en respectant par ailleurs les directives de sécurité et de danger, et les instructions de montage et d'utilisation.
- Il faut immédiatement remédier aux problèmes qui rendent impossible une utilisation sûre.

Description poste extérieur

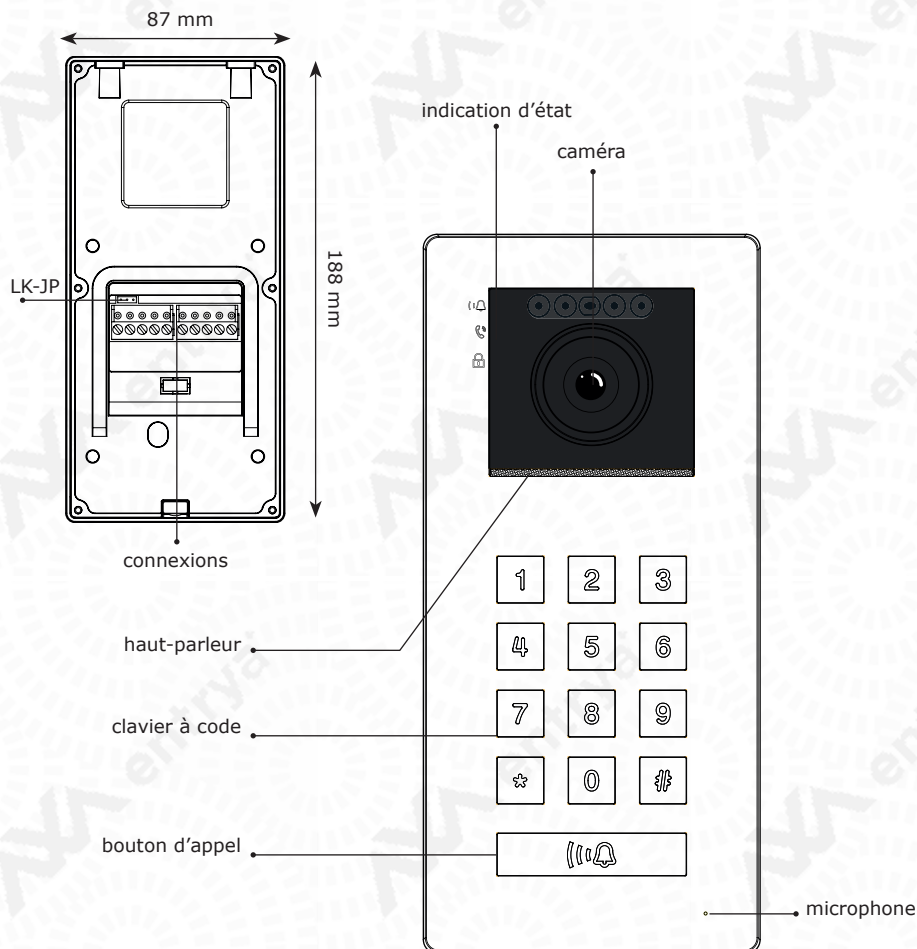

Spécifications

Alimentation	30V CC +/- 2V
Caméra	900 LTV, lentille 150° (H) x 80° (V)
Indice de protection	IP54
Température ambiante	-40°C - +65°C°
Dimensions	D22S : 87 x 188 x 30 mm D22F : 120 x 220 x 50 mm

Utiliser dans système VILLA

Appuyer sur le bouton d'appel pour appeler.



4

Utiliser dans système APPARTEMENT

Introduire le numéro d'appartement et confirmez avec le bouton d'appel.

Nr



Utiliser clavier à code

Introduire le code et confirmez avec # pour activer la sortie du verrou. Appuyez sur * pour annuler.

Code

#

Créer ou changer les codes

Créer jusqu'à 40 codes en total pour activer les sorties de verrous souhaité.

Important!

Le menu ferme automatiquement après 10s d'inactivité.

Introduire code  pour Serrure 1

Utiliser les paramètres 16 - 35 pour configurer jusqu'à 20 codes pour Serrure 1.

Paramètre	Code
16	1
17	2
18	3
...	...
34	19
35	20

Introduire le Mastercode (défaut: 1234) et confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

Mastercode

#



Choisissez le paramètre souhaité en confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

16 ... 35

#



Introduire le code souhaité et confirmez avec le #.
Le poste extérieur confirme le code avec un bip.

4 - 12 chiffres

#



Introduire code tempo- raire pour Serrure 1

Utiliser les paramètres 56 - 59 pour configurer jusqu'à 4 codes temporaire pour Serrure 1.

Important!

Les codes temporaires sont valables une fois et sont supprimés 60 secondes après la première utilisation et peut être utilisé pendant encore 60 secondes après la première utilisation.

Paramètre	Code
56	1
57	2
58	3
59	4

Introduire le Mastercode (défaut: 1234) et confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

Mastercode #  

Choisissez le paramètre souhaité en confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

56 ... 59 #  

Introduire le code souhaité et confirmez avec le #.
Le poste extérieur confirme le code avec un bip.

4 - 12 chiffres # 

Introduire code pour Serrure 2

Utiliser les paramètres 36 - 55 pour configurer jusqu'à 20 codes pour Serrure 2.

Paramètre	Code
36	1
37	2
38	3
...	...
54	19
55	20

Introduire le Mastercode (défaut: 1234) et confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

Mastercode #  

Choisissez le paramètre souhaité en confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

36 ... 55 #  

Introduire le code souhaité et confirmez avec le #.
Le poste extérieur confirme le code avec un bip.

4 - 12 chiffres # 

Introduire code temporai- re pour Serrure 2

Utiliser les paramètres 60 - 63 pour configurer jusqu'à 4 codes temporaire pour Serrure 2.

Important!

Les codes temporaires sont valables une fois et sont supprimés 60 secondes après la première utilisation et peut être utilisé pendant encore 60 secondes après la première utilisation.

Paramètre	Code
60	1
61	2
62	3
63	4

Introduire le Mastercode (défaut: 1234) et confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

Mastercode #  

Choisissez le paramètre souhaité en confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

60 ... 63 #  

Introduire le code souhaité et confirmez avec le #.
Le poste extérieur confirme le code avec un bip.

4 - 12 chiffres # 

Index codes

Conservez les codes établis dans un tableau clair et dans un endroit sûr.

	Serrure 1
Code	Nom
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

	Serrure 2
Code	Nom
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Effacer codes

Effacer tous les codes permanentes

Mastercode

#



07

#

1

#



Effacer tous les codes temporaires

Mastercode

#



07

#

2

#



Effacer tous les codes

Mastercode

#



07

#

3

#



Paramétrage poste extérieur

Restaurer configuration d'usine

Mastercode	#			00		#	
------------	---	--	--	----	--	---	--

Configurer code maître

Par défaut: 1234

Mastercode	#			01	#			Nieuwe mastercode (4-12)	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	--------------------------	---	--

Configurer éclairage de nuit pour les boutons

Par défaut: ON

Mastercode	#			02	#			0: ON / 1: OFF	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	---	--

Configurer temps de déverrouillage Serrure 2

Par défaut: 7sec

Mastercode	#			03	#			1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---------------------------------------	---	--

Configurer temps de déverrouillage Serrure 1

Par défaut: 7sec

Mastercode	#			04	#			1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---------------------------------------	---	--

Serrure déverrouillée par bouton

Par défaut: Les deux

Mastercode	#			05	#			0: Serrure 1 / 1: Serrure 2 / 2: Les deux	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---	---	--

Sonnerie quand le serrure est activé

Par défaut: Eteint

Mastercode	#			06	#			0: Eteint / 1: Activé	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	-----------------------	---	--

Configurer temporisation déverrouillage manuellement

Par défaut: 0sec

Mastercode	#			14	#			1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---------------------------------------	---	--

Configurer volume d'appel

Par défaut: 3

Mastercode	#			10	#			1 - 5	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	-------	---	--

Configurer adresse de poste extérieur

Par défaut: 1

Mastercode	#			11	#			1 - 4	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	-------	---	--

Type de système

Par défaut: Villa

Mastercode	#			12	#			0: Villa / 1: Appartement	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---------------------------	---	--

Configurer son d'appel

Par défaut: ON

Mastercode	#			15	#			0: ON / 1: OFF	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	---	--

Réinitialiser code maître

Ouvrir le menu 'Fonctions Spéciales' dans le poste intérieur M71(W).

Réinitialiser le code maître du premier poste extérieur:

1: 8001

2: 8002

3: 8003

4: 8004

Réinitialiser tous les codes maître en même temps: 8000


Montage

Installez l'appareil sur une surface plane et utilisez les vis fournies ou utilisez d'autres matériaux de fixation adaptés au support. Raccordez le câblage et procédez aux réglages requis avec le cavalier.

Important:


- **Installez le poste extérieur de manière à ce que l'objectif de la caméra ne soit pas exposé directement à une lumière intense (ex. éclairage public ou rayons du soleil), sinon le contraste de l'image pourra être détérioré.**
- **Protégez l'appareil contre les vibrations et les chutes.**
- **L'image ou le son peuvent être perturbés si l'appareil ou le câblage sont installés trop près d'un champ électromagnétique. Par exemple : un four à micro-ondes, un téléviseur, un ordinateur, câbles électriques...**

8

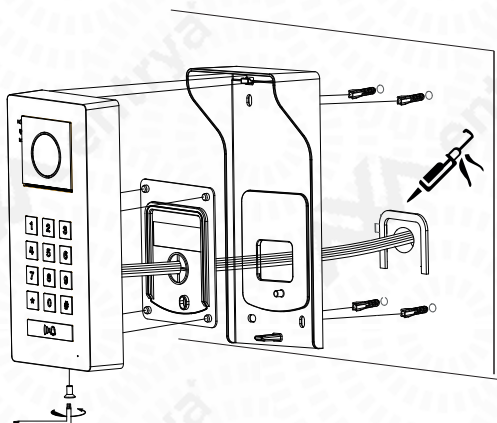

1. Percez des trous dans le mur et fixez le cadre de montage.
2. Connectez le câblage et définissez les paramètres.
3. Fixez le rabat en caoutchouc.
4. Fixez le poste avec la vis en bas.

1. Faites une ouverture dans le mur avec les dimensions suivantes : **104 (L) x 205 (H) x 45 (P)**
2. Fixez la boîte d'encastrement et faites passer les câbles par l'entrée de câble.
3. Fixez le panneau d'entrée à la boîte d'encastrement à l'aide des vis fournies.

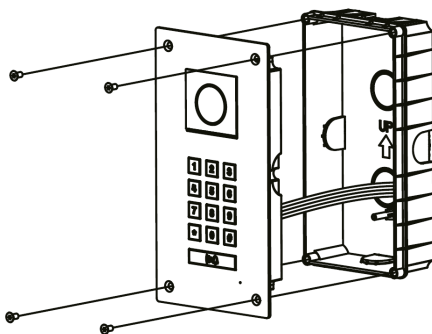


Raccordement électrique

Avertissement!


La distance maximale du câblage est limitée. L'utilisation de câbles autres que prescrit peut avoir un impact sur la distance maximale du câblage ou causer des perturbations. N'installez pas du câble parallèle avec d'autres câbles. Cela pourrait entraîner des perturbations dans l'image et le son. Utilisez seulement un câble BUS de Facilaavec les paires torsadées sans blindage.

ATTENTION!


Activer la résistance de terminaison sur dernière distributeur ou poste interne avec le symbole Ω .

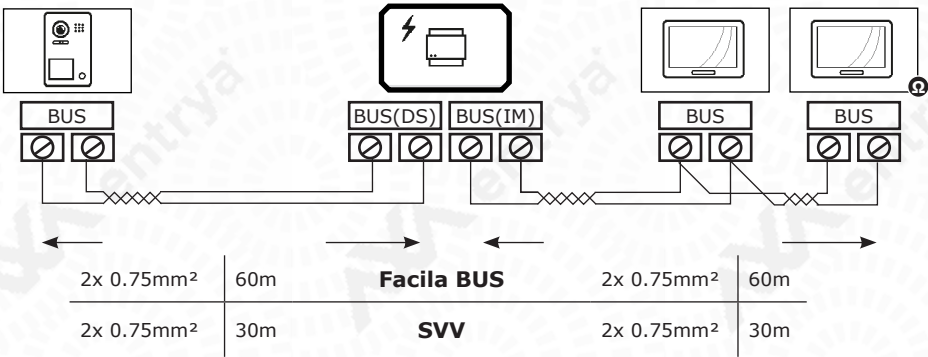


Raccordement d'une caméra analogique

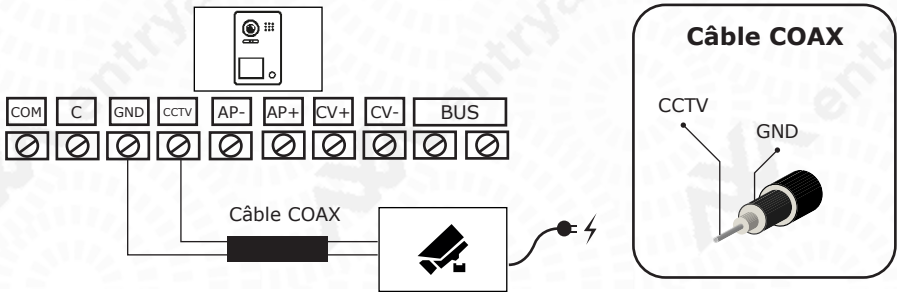

Raccordement électrique avec 2 postes extérieurs

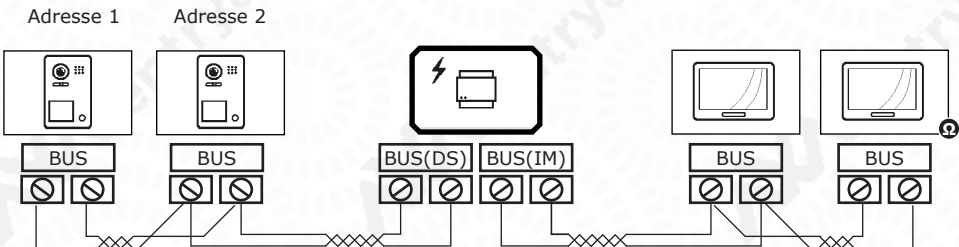

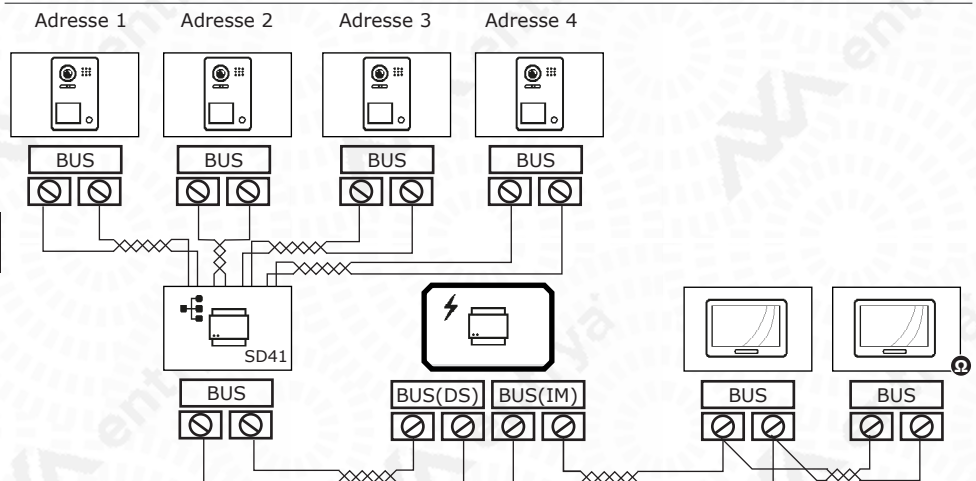


Par défaut: 1

Mastercode # 11 # 1 - 4 #



Schema pour raccorder la première serrure via alimentation interne

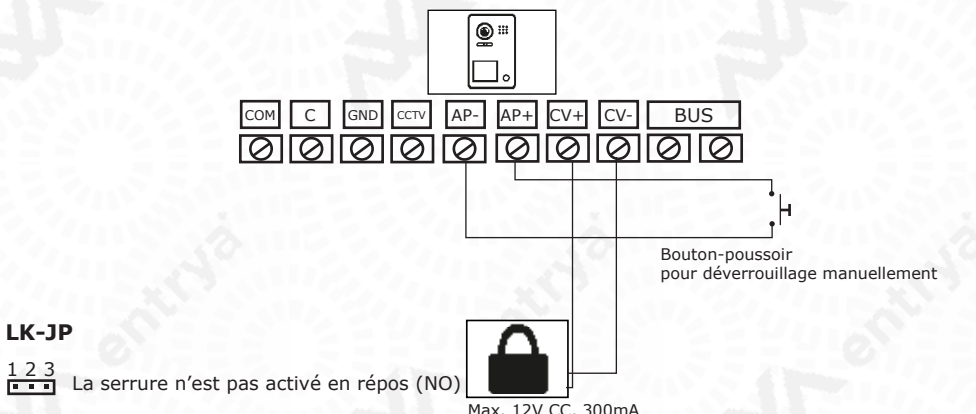


LK-JP

1 2 3
■ ■ ■ La serrure n'est pas activé en repos (NO)

1 2 3 La serrure est activé en répos (NC)

Schéma pour raccorder la deuxième serrure via alimentation externe

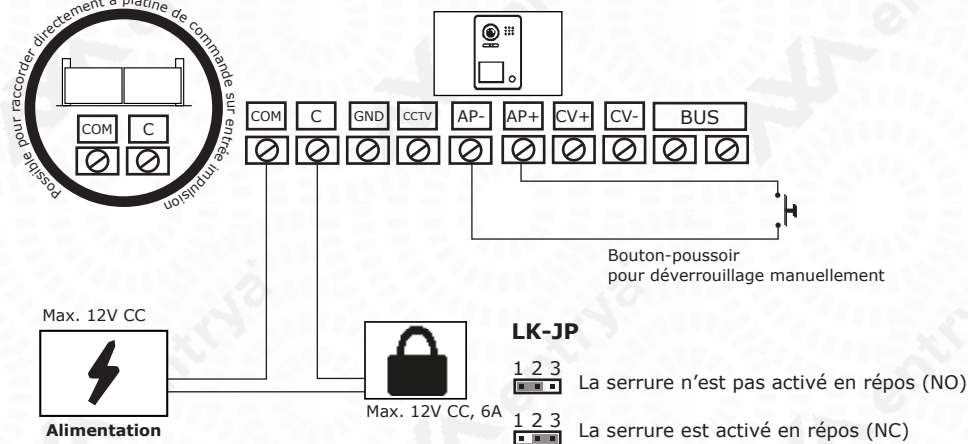

11

Serrure déverrouillée par bouton

Par défaut: Les deux

Mastercode # 05 # 0: Serrure 1 / 1: Serrure 2 / 2: Les deux #

Déclaration de conformité CE

<https://www.entrya.com/ce>