



Facila neXt IP Gateway

Mode d'emploi et installation

Index

Précautions	2
Gebruik volgens de voorschriften	2
Eigenschappen	2
Omschrijving	3
Elektrische aansluiting	4
Configuratie	6

Précautions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’installer ou d’utiliser l’appareil.

Entrya Technologies BVBA n’est pas responsable d’une installation incorrecte ou de la non-conformité aux codes électriques et de construction locaux.

Entrya Technologies BVBA ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou dysfonctionnement résultant du fait que le
Entrya Technologies BVBA ne peut être tenu responsable des dommages et des dysfonctionnements résultant du non-respect des instructions d’installation et d’utilisation.
Conservez toutes les pièces et ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

- Avant de commencer à travailler, débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique et protégez-le contre toute remise sous tension.
- N’utilisez jamais un appareil endommagé.
- Il est interdit de modifier des pièces autres que celles décrites dans ce manuel.

Contactez un installateur qualifié si un défaut ne peut être corrigé. N’ouvrez pas l’appareil !)




Instructions d’utilisation

- Le fabricant n’assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de toute autre utilisation. Le risque est supporté uniquement par l’opérateur.
- L’appareil ne doit être utilisé que dans un état techniquement parfait et conformément aux instructions et L’appareil ne doit être utilisé que dans un état techniquement parfait et conformément aux instructions, en tenant compte des consignes de sécurité et de danger ainsi que de la notice d’installation et d’utilisation.
- Les défauts qui rendent impossible un fonctionnement sûr doivent être éliminés immédiatement.

Spécifications

Alimentation	BUS ou 12V CC (1A)
Température ambiante	-10 °C - +45 °C
Dimensions	140 mm x 90,4 mm x 30 mm

Description

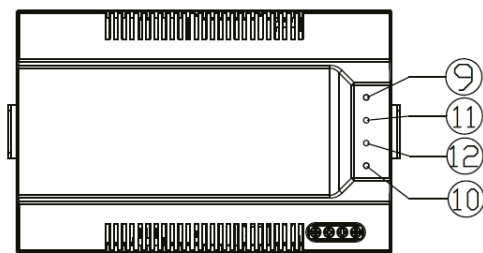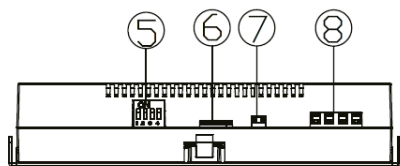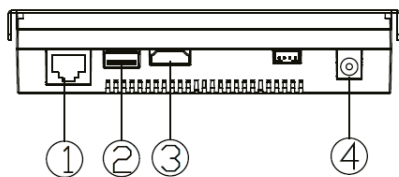

1	Connexion réseau RJ45	7	IP Bouton deux-fils
2	Raccordement USB pour souris	8	Raccordement BUS
3	Raccordement HDMI	9	Réservé
4	Alimentation (12V, 1A)	10	Bputon réinitialiser (Poussez pendant 3s pour réinitialiser les adresses en canaux IP)
5	Commutateur DIP: Réservé	11	LED VERT ON: Appareil en répos Clignoter rapide: Appareil commencer / réset Clignoter lentement: preview caméra IP
6	Lecteur MicroSD	12	LED ROUGE ON: Appareil en répos Clignoter lentement: en mode de configuration

Adresse IP par défaut 172.16.0.200

Raccordement électrique


Attention !

La longueur maximale du câblage est limitée. L'utilisation de câbles autres que ceux spécifiés peut affecter la longueur maximale du câblage ou provoquer des dysfonctionnements. Il est interdit de placer des câbles à âmes parallèles (non torsadées) à côté d'autres câbles sur de longues distances. Cela peut provoquer des interférences au niveau de l'image et du son. Utilisez toujours un câble à paire torsadée non blindé.


Attention !

Mettre en marche la résistance de terminaison / le commutateur d'impédance sur les accessoires ou les postes internes avec le symbole Ω .

4

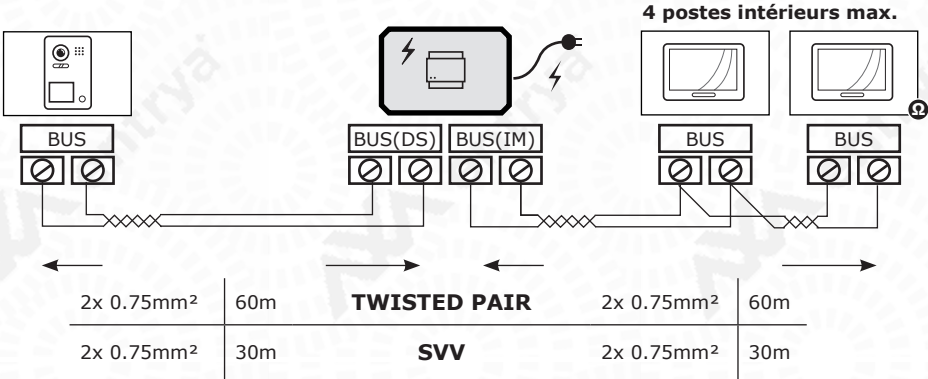


Raccordement électrique avec plusieurs postes ext.

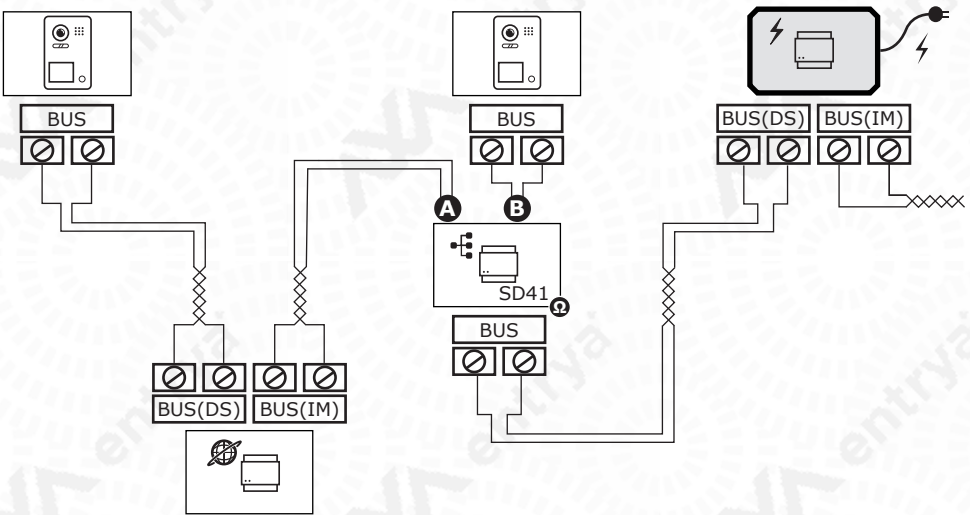

Maximum 16 IP-Gateways
Protocol: ONVIF
Max Resolution de caméra IP: 8MP


Raccordement électrique

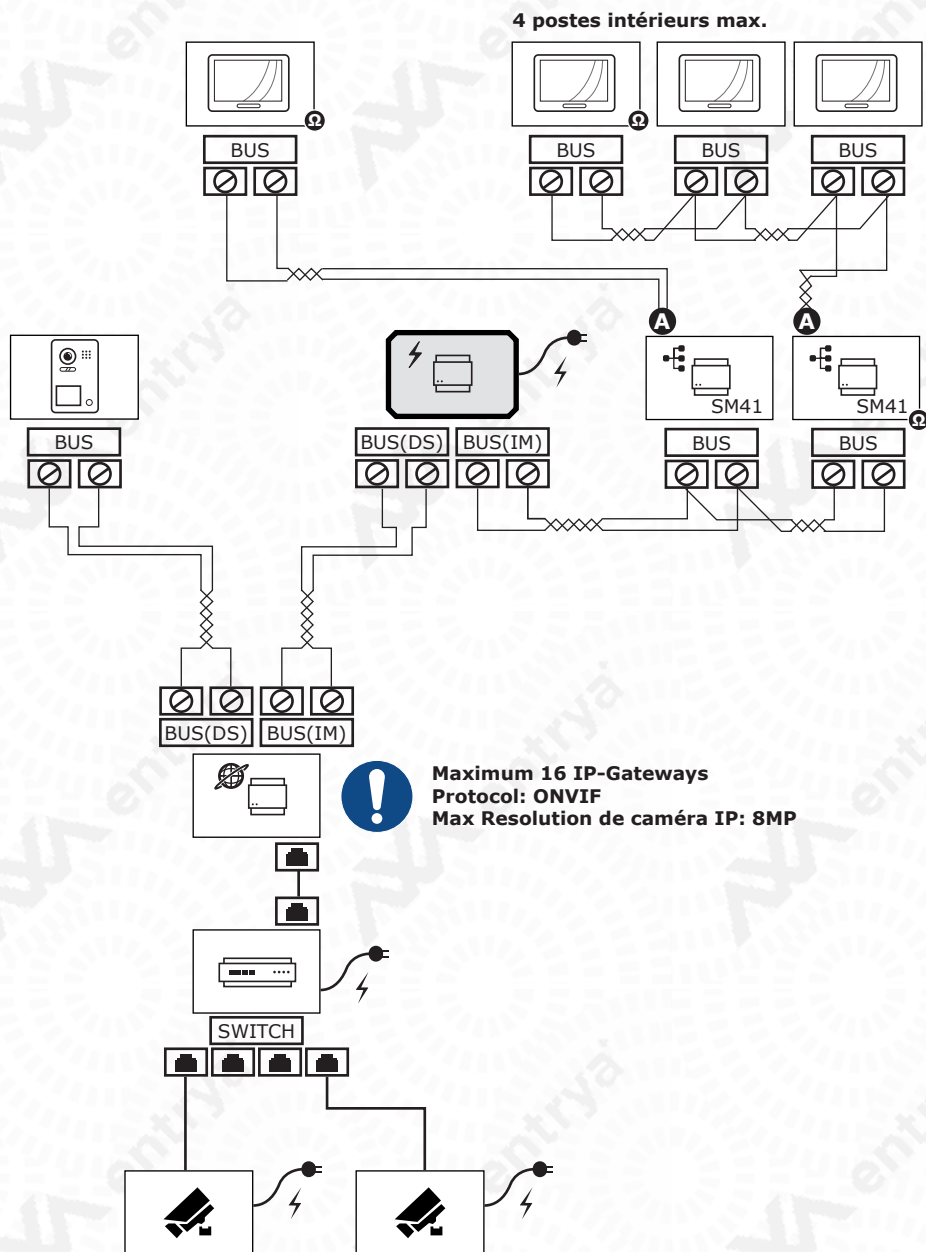

⚡ Activer la résistance de terminaison sur le distributeur par placer le cavalier sur ON.

Configuration

Raccorder le Gateway IP avec un moniteur et une souris.

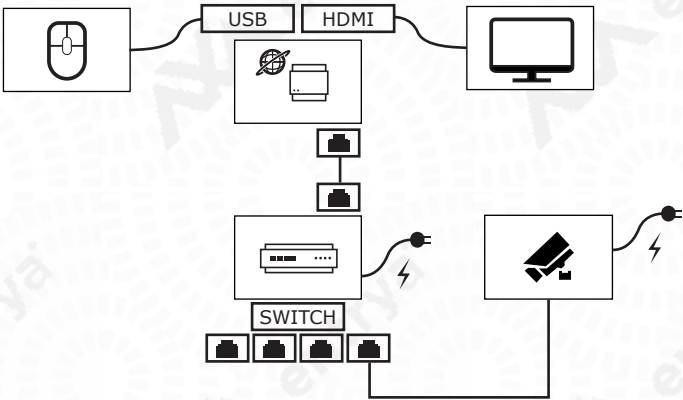

Appuyez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner le menu principal [Main menu].

Recherche [Search] dans l’onglet Channel pour les caméras connectées. Les caméras apparaissent dans la liste.

Channel

Network

System

IP channel

Encode

Bandwidth used/total: 0M/160M

Chn	-	-	IP	Protocol	Status	-	Up
01[D] CAM 1	/	x			No configuration(--)	-	
02[D] CAM 2	/	x			No configuration(--)	-	
03[D] CAM 3	/	x			No configuration(--)	-	
04[D] CAM 4	/	x			No configuration(--)	-	
05[D] CAM 5	/	x			No configuration(--)	-	
06[D] CAM 6	/	x			No configuration(--)	-	
07[D] CAM 7	/	x			No configuration(--)	-	
08[D] CAM 8	/	x			No configuration(--)	-	
09[D] CAM 9	/	x			No configuration(--)	-	
10[D] CAM 10	/	x			No configuration(--)	-	
11[D] CAM 11	/	x			No configuration(--)	-	
12[D] CAM 12	/	x			No configuration(--)	-	

Delete

Clear all

Encode

Copy to

1	Name	Protocol	IP	-	Port	-
1	IPC	QUV7	192.168.1.7	/	34567	LAN1

All

Search

Add

Quick Set

Automatic IP

La configuration via une interface web est prise en charge. Se connecter à l’adresse ip donnée avec nom d’utilisateur : admin et mot de passe : 123456

Tous les textes et images de ce manuel sont protégés par le droit d’auteur et la propriété intellectuelle de ENTRYA BVBA.

Cliquez sur l'onglet Réseau. Définissez correctement l'adresse IP de la passerelle IP.
Contactez votre administrateur informatique pour obtenir les informations correctes telles que le mas-

Channel

Network

System

Base

DHCP

IP Address192 . 168 . 1 . 10

Sub Net Mask255 . 255 . 255 . 0

Gateway192 . 168 . 1 . 1

MAC00:0d:14:29:67:38

Primary DNS8 . 8 . 8 . 8

Secondary DNS8 . 8 . 8 . 8

DHCP_IPv6

IPv6 Address2001:0db8:0:1101::a164

IPv6 Gateway2001:0db8:0:1101::

IPv6 Primary DNS

Link Speed/Duplex ModeAuto Negotiation

Max Users32

HS Download

Transfer Mode

Default

Apply

Cliquez sur l'onglet Canal. Définissez correctement l'adresse IP de la ou des caméras.
Contactez votre administrateur informatique pour obtenir les informations correctes telles que le mas-

Channel

Network

System

IP channel

Encode

Bandwidth used/total: 0M/160M

Chn	-	-	IP	Protocol	Status	-	Up
01[D] CAM 1	/	x			No configuration(-/-)	-	-
02[D] CAM 2	/	x			No configuration(-/-)	-	-
03[D] CAM 3	/	x			No configuration(-/-)	-	-
04[D] CAM 4	/	x			No configuration(-/-)	-	-
05[D] CAM 5	/	x			No configuration(-/-)	-	-
06[D] CAM 6	/	x			No configuration(-/-)	-	-
07[D] C					on(-/-)	-	-
08[D] C					on(-/-)	-	-
09[D] C					on(-/-)	-	-
10[D] C					on(-/-)	-	-
11[D] C					on(-/-)	-	-
12[D] C					on(-/-)	-	-

Network

User nameadmin

Password

IP192 . 168 . 1 . 7

Sub Net Mask255 . 255 . 255 .

Gateway192 . 168 . 1 .

Save

Cancel

1

Name

1

IPC

All

-

Search

/Add


Quick Set

Automatic IP


Tous les textes et images de ce manuel sont protégés par le droit d'auteur et la propriété intellectuelle de ENTRYA BVBA.

Cliquez sur l'onglet Canal. Attribuez la caméra à un canal à l'aide du bouton "Ajouter". Réglez correctement les détails de l'appareil photo.

8

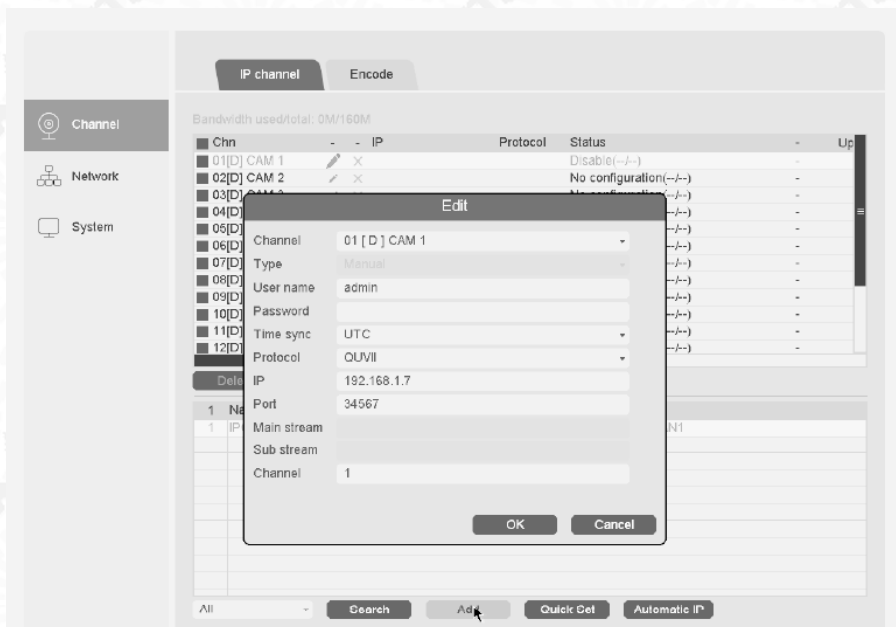

Cliquez sur l'onglet Système pour définir les paramètres généraux.

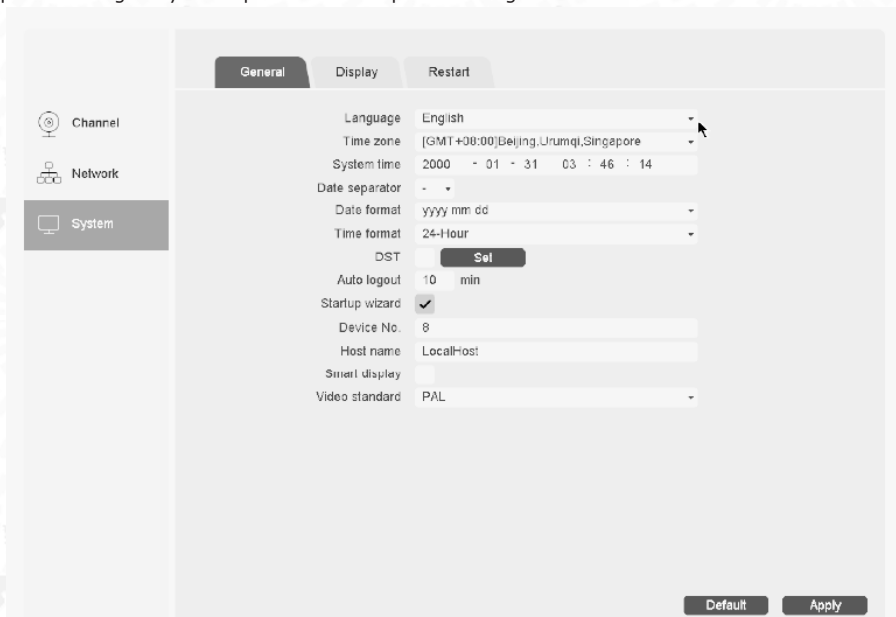

Activer la fonction AFFICHAGE CAMERA IP dans la poste intérieure. Voir le mode d'emploi de M71(W).

Tous les textes et images de ce manuel sont protégés par le droit d'auteur et la propriété intellectuelle de ENTRYA BVBA.