



Facila neXt IP Gateway

Installatie- en gebruikershandleiding

Index

Voorzorgsmaatregelen	2
Gebruik volgens de voorschriften	2
Eigenschappen	2
Omschrijving	3
Elektrische aansluiting	4
Configuratie	6

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

Entrya Technologies BVBA is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

Entrya Technologies BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.

Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen. Open het toestel niet!



Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.


Eigenschappen

Voeding	BUS of 12V DC (1A)
Werkings temperatuur	-10 °C - +45 °C
Afmetingen	140 mm x 90,4 mm x 30 mm

Omschrijving

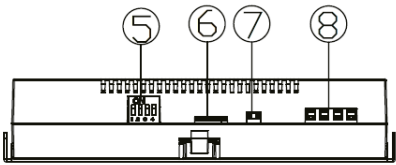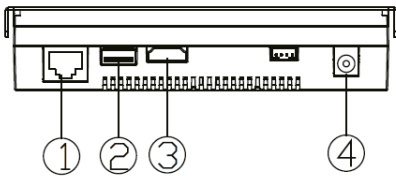

3

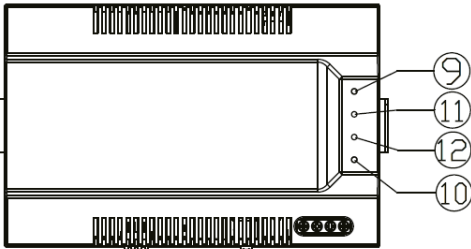

1	RJ45 Netwerkaansluiting	7	IP - Tweedraads schakelaar
2	USB Muisaansluiting	8	BUS-aansluiting
3	HDMI Monitoraansluiting	9	Gereserveerd
4	Voedingsspanningsingang (12V, 1A)	10	Reset-druknop (3s ingedrukt houden om alle IP-adres- sen en IP-kanalen te resetten)
5	DIP-schakelaar: Gereserveerd	11	LED GROEN AAN: Apparaat is Standby KNIPPERT SNEL: Apparaat start op / reset KNIPPERT TRAAG: IP-camera preview
6	MicroSD-kaartlezer	12	LED ROOD AAN: Apparaat is Standby KNIPPERT TRAAG: IP Gateway wordt ingesteld

*** Default IP-adres van de Gateway is 172.16.0.200**

Elektrische aansluiting


Opgelet!

De maximale lengte van de bedrading is beperkt. Het gebruik van andere kabels dan voorgeschreven kan invloed hebben op de maximale lengte van de bedrading of storingen veroorzaken. Het is niet toegestaan om kabel met parallelle aders (niet getwist) over lange afstand naast andere bekabeling te plaatsen. Hierdoor kunnen er storingen in het beeld en geluid ontstaan. Gebruik steeds kabel met getwiste paren zonder afscherming.


Opgelet!

Eindweerstand / Impedantie-schakelaar aanzetten op toebehoren of binnenposten met symbol Ω .

4

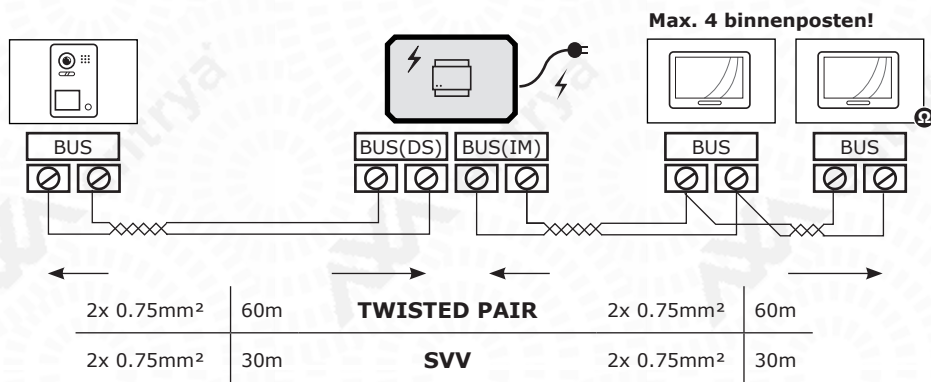


Elektrische aansluiting met meerdere buitenposten

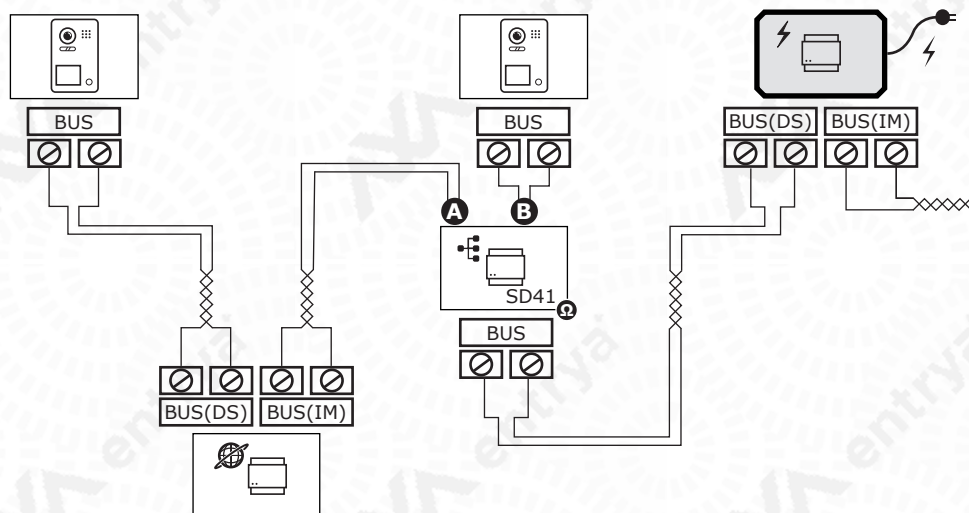

Maximum 16 IP-Camera's
Protocol: ONVIF
Max Resolutie van IP-camera: 8MP

Elektrische aansluiting

Max. 4 binnenposten!

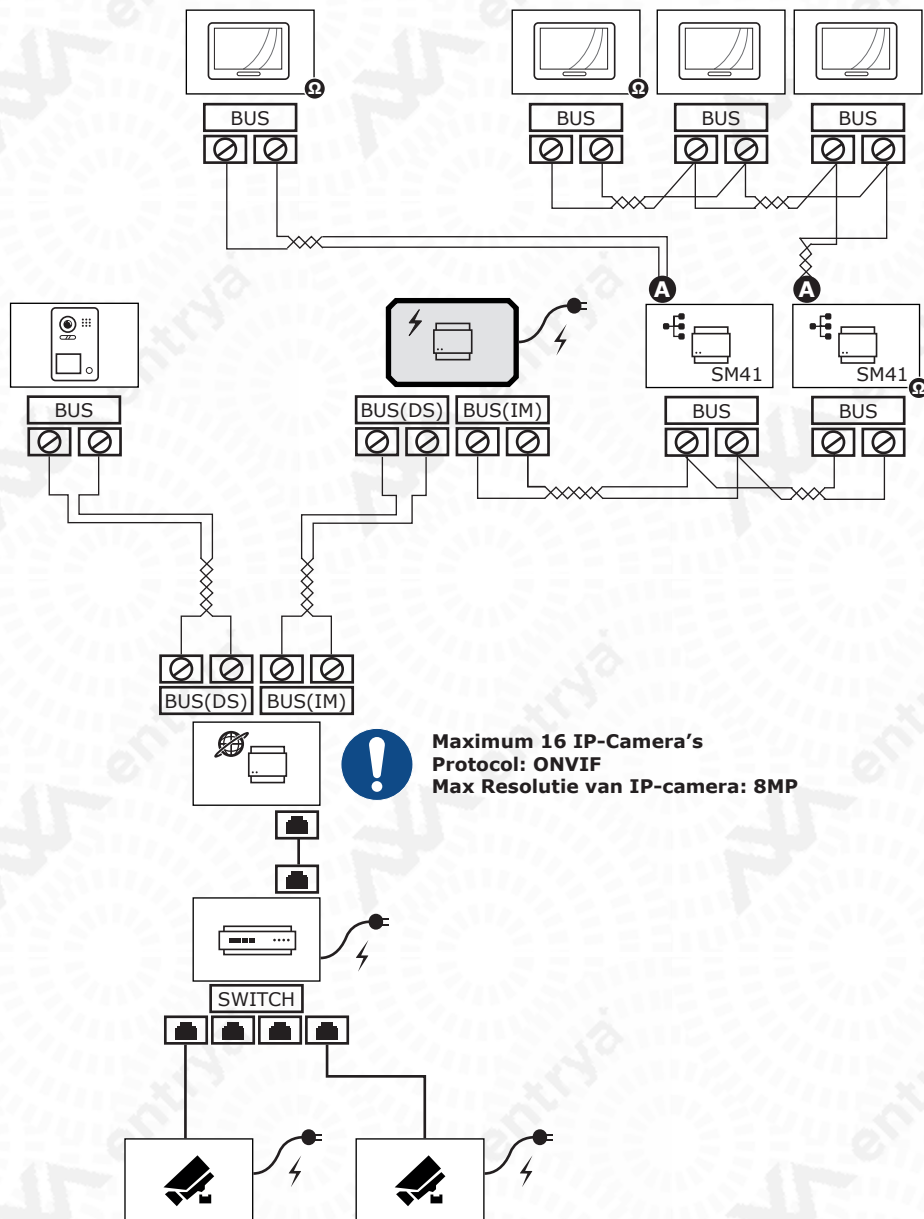


Maximum 16 IP-Camera's
Protocol: ONVIF
Max Resolutie van IP-camera: 8MP

⚡ Eindweerstand op splitter aanzetten door jumper op ON te plaatsen.

Configuratie*

Verbind de IP-Gateway met een display en een muis om in te stellen.

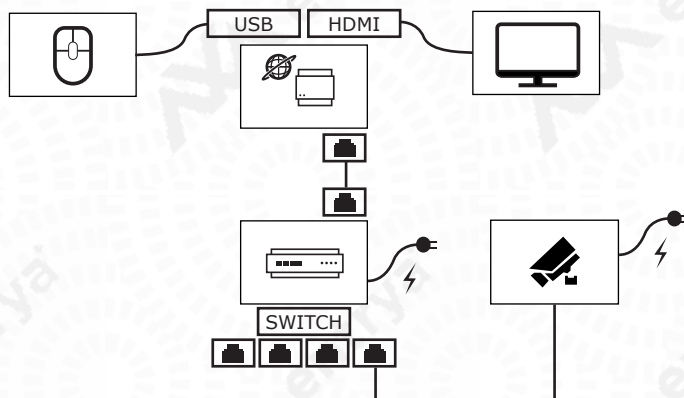

Druk op de **rechter-muisknop** om het **hoofdmenu** [Main menu] te selecteren.

Zoek [Search] in het tabblad **Channel** naar de aangesloten camera's. De camera's verschijnen in de lijst.

The screenshot shows the 'IP channel' configuration interface. The interface has a sidebar with 'Channel', 'Network', and 'System' options. The main area displays a table of channels with the following columns: Chn, Name, Protocol, IP, Port, and Status. The table lists 12 channels (CAM 1 to CAM 12) with the status 'No configuration(--)'. Below the table are buttons for 'Delete', 'Clear all', 'Encode', and 'Copy to'. At the bottom, there is a search bar with a dropdown menu set to 'All' and buttons for 'Search', 'Add', 'Quick Set', and 'Automatic IP'.

Chn	Name	Protocol	IP	Port	Status
01[D]	CAM 1	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
02[D]	CAM 2	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
03[D]	CAM 3	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
04[D]	CAM 4	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
05[D]	CAM 5	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
06[D]	CAM 6	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
07[D]	CAM 7	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
08[D]	CAM 8	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
09[D]	CAM 9	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
10[D]	CAM 10	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
11[D]	CAM 11	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)
12[D]	CAM 12	QUV7	192.168.1.7	34567	No configuration(--)

*Configuratie via een web-interface wordt ondersteund. Log in op het gegeven ip-adres met gebruikersnaam: admin en wachtwoord: 123456

Alle teksten en afbeeldingen in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van ENTRYA BVBA.

Klik op het tabblad **Network**. Stel **het IP-adres van de IP-gateway** correct in.
Neem contact op met je IT-beheerder voor de correcte informatie zoals het subnetmask en ip-adres.

Channel

Network

System

Base

DHCP

IP Address192 . 168 . 1 . 10

Sub Net Mask255 . 255 . 255 . 0

Gateway192 . 168 . 1 . 1

MAC00:0d:14:29:67:38

Primary DNS8 . 8 . 8 . 8

Secondary DNS8 . 8 . 8 . 8

DHCP_IPv6

IPv6 Address2001:0db8:0:1101::a164

IPv6 Gateway2001:0db8:0:1101::

IPv6 Primary DNS

Link Speed/Duplex ModeAuto Negotiation

Max Users32

HS Download

Transfer Mode

Default

Apply

Klik op het tabblad **Channel**. Stel **het IP-adres van de camera('s)** correct in.
Neem contact op met je IT-beheerder voor de correcte informatie zoals het subnetmask en ip-adres.

Channel

Network

System

IP channel

Encode

Bandwidth used/total: 0M/100M

Chn	-	-	IP	Protocol	Status	-	Up
01[D]	CAM 1	/	x		No configuration(-/-)	-	-
02[D]	CAM 2	/	x		No configuration(-/-)	-	-
03[D]	CAM 3	/	x		No configuration(-/-)	-	-
04[D]	CAM 4	/	x		No configuration(-/-)	-	-
05[D]	CAM 5	/	x		No configuration(-/-)	-	-
06[D]	CAM 6	/	x		No configuration(-/-)	-	-
07[D]	C				on(-/-)	-	-
08[D]	C				on(-/-)	-	-
09[D]	C				on(-/-)	-	-
10[D]	C				on(-/-)	-	-
11[D]	C				on(-/-)	-	-
12[D]	C				on(-/-)	-	-

Network

User nameadmin

Password

IP192 . 168 . 1 . 7

Sub Net Mask255 . 255 . 255 .

Gateway192 . 168 . 1 .

Save

Cancel

All

-

Search


/Add

Quick Set


Automatic IP

Klik op het tabblad **Channel**. Wijs de camera toe aan een kanaal met de knop 'Add'. Stel de gegevens van de camera correct in.

8

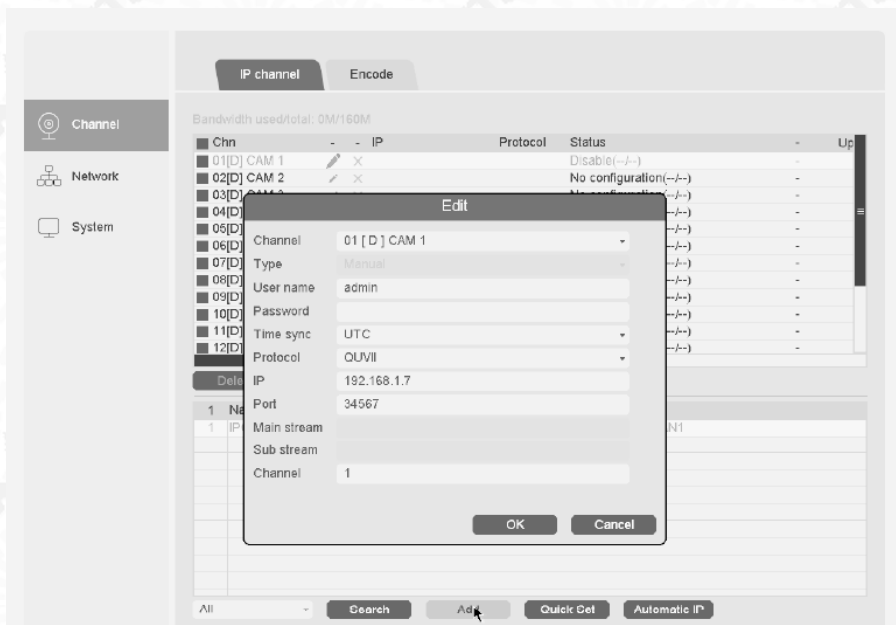

Klik op het tabblad **System** om algemene instellingen in te stellen.

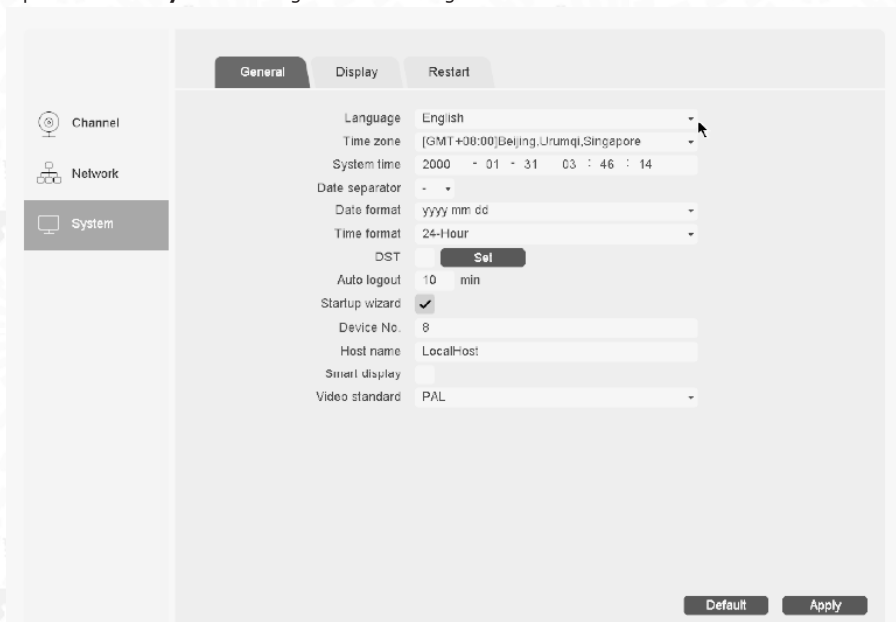

Activeer de IP-Camera View-functie in je binnenpost. Zie handleiding binnenpost M71(W).