



Entrya Vision M4

Mode d'emploi et d'installation

Précautions d'emploi	2
Utilisation conforme	2
Garantie	2
Mise au rebut	2
Déclaration de conformité CE	2
Description	3
Montage	4
Raccordement électrique	5
Raccordement électrique en étoile	5
Adressage du numéro de bloc	6
Configuration des postes principaux ou supplémentaires	6
Configuration de l'adresse du poste intérieur	6
Interface utilisateur	7
Interphone	8
Affichage et gestion des appels	8
Paramètres	9
Propriétés	10

Précautions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Entrya Technologies BV décline toute responsabilité en cas d'installation incorrecte ou de non-respect des réglementations locales en matière d'électricité et de construction.

Entrya Technologies BV ne peut être tenue responsable des dommages et des dysfonctionnements résultant du non-respect des instructions de montage et d'utilisation.

Conservez toutes les pièces et ce manuel pour une utilisation ultérieure.

- Avant toute intervention, mettez toujours l'appareil hors tension et protégez-le contre toute remise en marche intempestive.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- Il est interdit de modifier des pièces autrement que comme décrit dans ce manuel.
- Contactez un installateur qualifié si vous ne parvenez pas à résoudre un dysfonctionnement. N'ouvrez pas l'appareil !

Utiliser conformément aux instructions

- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. Le risque est supporté exclusivement par l'exploitant.
- L'appareil ne doit être utilisé que s'il est en parfait état de fonctionnement et conformément aux prescriptions, en respectant en outre les consignes de sécurité et les avertissements, ainsi que les instructions de montage et d'utilisation.
- Les dysfonctionnements rendant impossible une utilisation en toute sécurité doivent être immédiatement réparés.

Garantie

La garantie est conforme aux dispositions légales. Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur. La garantie s'applique exclusivement dans le pays où l'appareil a été vendu. Si vous avez besoin de notre service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, veuillez contacter votre revendeur.

Élimination des déchets

Ce produit se compose de différents éléments qui peuvent contenir des substances polluantes. Ne les jetez pas dans la nature !


Renseignez-vous sur les systèmes de recyclage ou d'élimination des déchets applicables à ce produit et respectez les dispositions légales en vigueur sur le lieu d'utilisation.

Déclaration de conformité CE

Voir la page web www.entrya.eu

Alle teksten en afbeeldingen in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Entrya Technologies BV. Versie: V.061020260150

Description

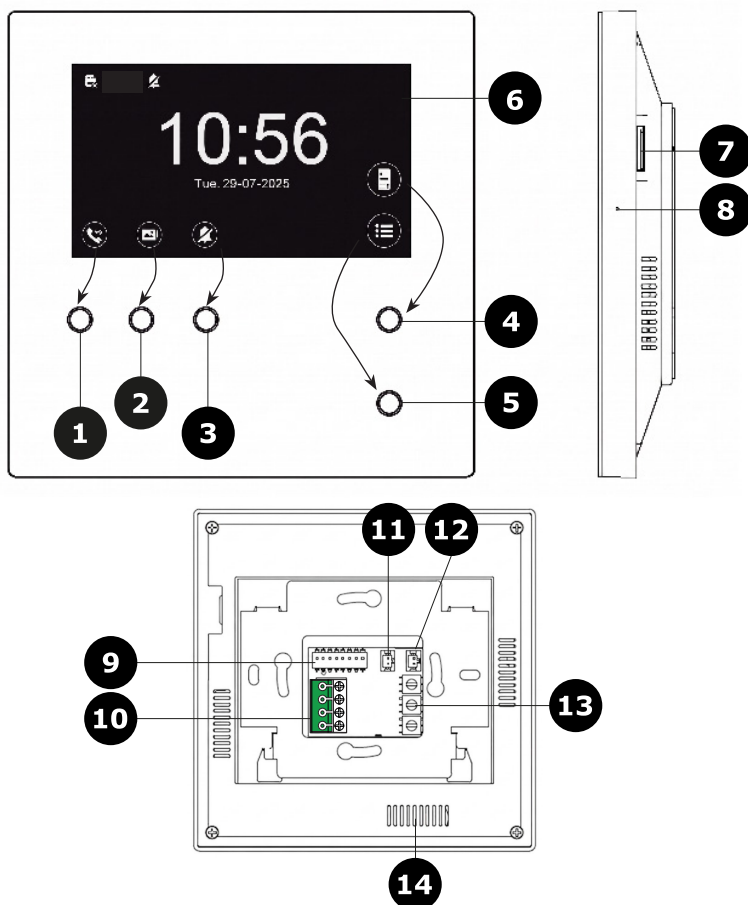


- | | | | |
|---|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | | 8 | Microphone |
| 2 | | 9 | Commutateur DIP |
| 3 | Touches tactiles | 10 | Connexion BUS |
| 4 | | 11 | Sortie relais |
| 5 | | 12 | Raccordement de la sonnette |
| 6 | Écran LCD TFT de 4,3 pouces | 13 | Boutons d'adressage |
| 7 | lecteur de carte microSD | 14 | Haut-parleur |

Montage

Installez l'appareil sur une surface plane à l'aide des vis fournies ou de matériel de fixation adapté à la surface. Raccordez le câblage et sélectionnez les paramètres requis. Déterminez la hauteur d'installation en fonction de la situation.

Important :

- **Protégez l'appareil contre les vibrations et les chutes.**
- **Des perturbations peuvent apparaître au niveau de l'image ou du son si l'appareil ou le câblage est installé trop près d'un champ électromagnétique. Par exemple : four à micro-ondes, téléviseur, ordinateur, etc.**

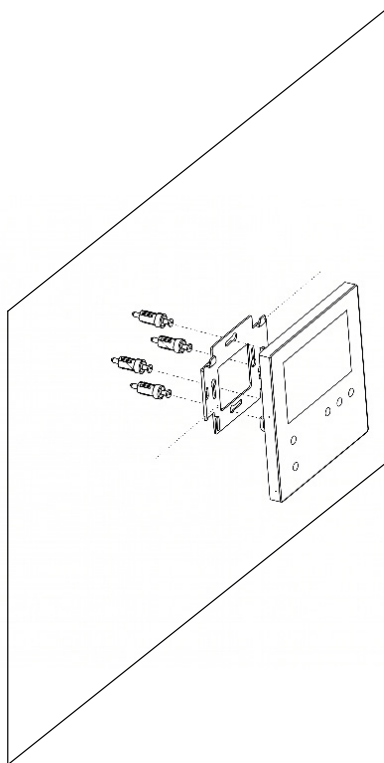

1. Prévoyez un espace suffisant pour raccorder le câblage.
Idéalement, installez une prise encastrée pour y fixer le support de montage.
2. Percez des trous dans le mur et fixez le cadre de montage.
3. Raccordez le câblage.
4. Glissez le poste intérieur sur le cadre de montage.

Raccordement électrique

Attention !

La longueur maximale du câblage est limitée. L'utilisation de câbles autres que ceux prescrits peut avoir une incidence sur la longueur maximale du câblage ou provoquer des dysfonctionnements. Il est interdit de poser des câbles sur de longues distances à côté d'autres câbles. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.




Commencez par connecter un poste extérieur et configurez-le en tant que PLC ! Connectez ensuite les postes intérieurs. Redémarrez le poste extérieur après chaque configuration ou modification du PLC !

Le Primary Local Controller (PLC) est l'appareil central qui gère tous les paramètres.

16 postes intérieurs max. ! avec le PS112


8 postes intérieurs max. ! avec le PS64

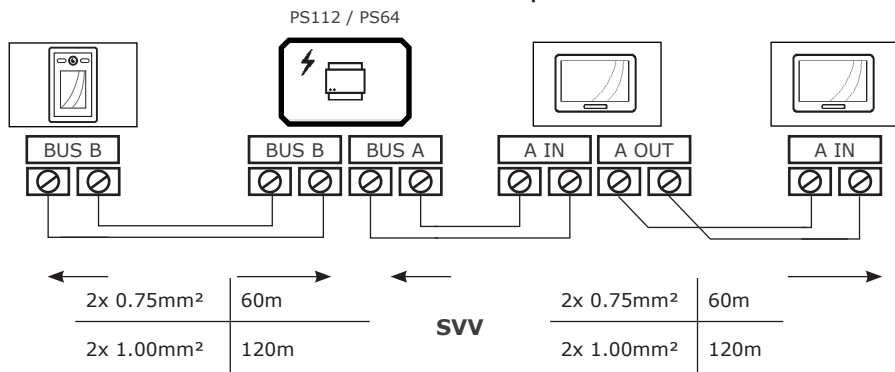

Raccordement électrique en étoile

16 postes intérieurs max. ! avec le PS112

8 postes intérieurs max. ! avec le PS64

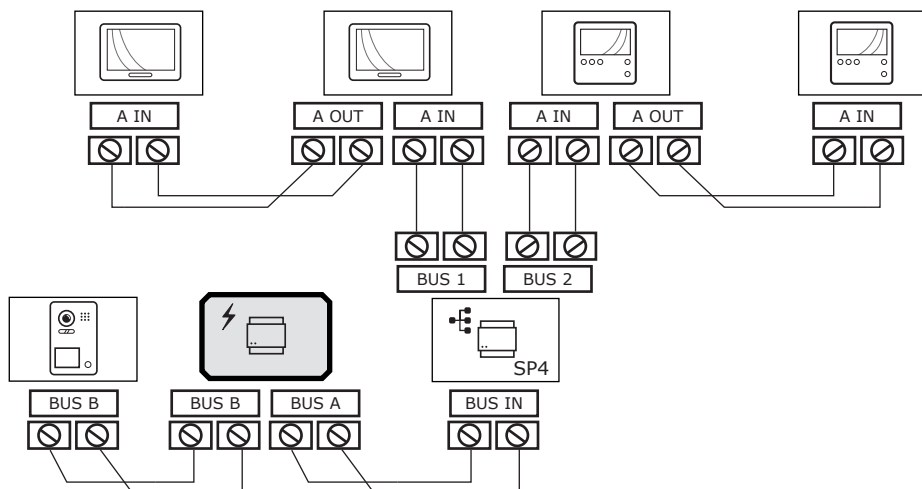

Adressage du numéro de bloc

Réglez le numéro d'immeuble à l'aide des commutateurs DIP 1 à 6. Sélectionnez un numéro d'immeuble compris entre 1 et 32. Par défaut, le numéro d'immeuble est 1.

	1		9		17		25
	2		10		18		26
	3		11		19		27
	4		12		20		28
	5		13		21		29
	6		14		22		30
	7		15		23		31
	8		16		24		32

Créer des postes principaux ou supplémentaires

Configurez le poste intérieur comme poste principal ou comme poste supplémentaire 1, 2 ou 3.

	Principal		1		2		3
--	-----------	--	---	--	---	--	---

Configurer l'adresse de la poste interne

Réglez l'adresse de l'interphone à l'aide des trois boutons rotatifs.


Exemples

	Unités		1		2
	Des dizaines		0		1
	Des centaines		0		0
		001	012		

Interface utilisateur




Interphone

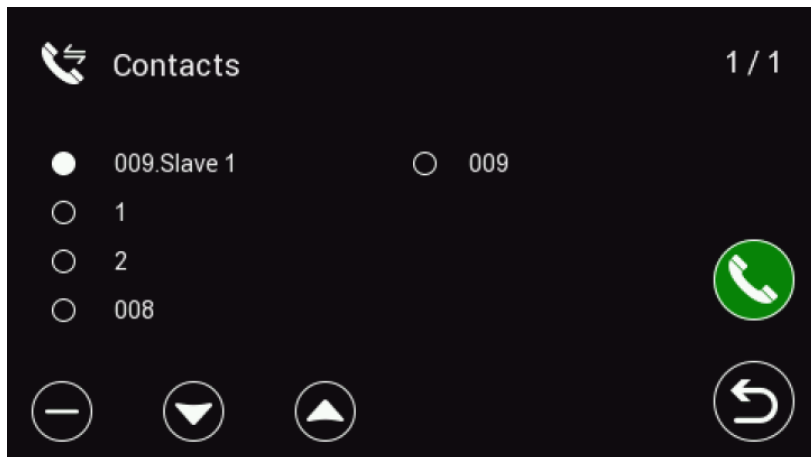


Lancez une communication interphone entre deux postes intérieurs. Sélectionnez le poste intérieur souhaité dans la liste des contacts.

Consulter et gérer les appels

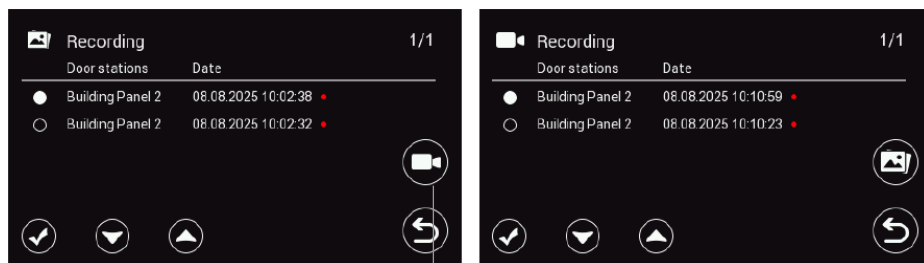

Consultez et gérez les enregistrements d'appels.
Passez des enregistrements vidéo aux enregistrements audio.

Paramètres

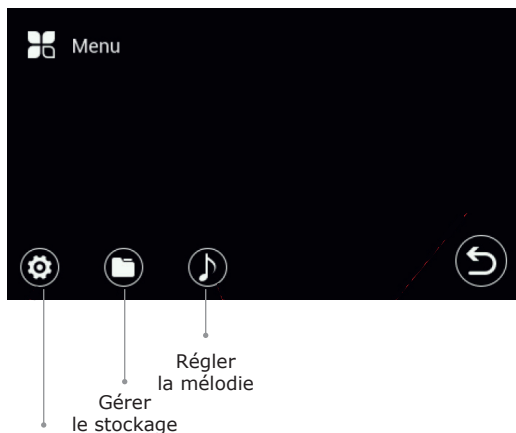

Paramètres généraux



Paramètres utilisateur

Configurez la langue, le nom et le code PIN de l'utilisateur. Gérez les fonctions Interphone et Éclairage.



Empreinte digitale

Cette fonction n'est pas disponible



Informations système

Consultez les informations sur le système



(mot de passe: 0000)



Paramètres de la boîte de réception



Configurez le mode Villa ou Appartement



Modifier le mot de passe de l'installateur



Paramètres de l'avant-poste



Gérer les fonctions de verrouillage



Gérer les cartes et les étiquettes RFID.



Réglages de la date et de l'heure

La date et l'heure sont synchronisé sur tous les postes.

Caractéristiques

Image	Ecran	TFT LCD 4 pouces 272x480
	Commandes	Touches capacitives
Son		Full-duplex
Mémoire	Interne	10 vidéos ou 100 photos
	Externe	500 vidéos ou 5000 photos sur carte SD
Connectivité	Wi-Fi	-
	Application	-
	Caméra IP	-
Fonctions	Ne pas déranger	Oui
	Répondeur	-
	Réglage date/heure	Manuel
Connexion	BUS	BUS IP à deux fils, insensible à la polarité
	Relais sonnerie externe	max 24V CA/CC, 750mA
	Sonnete d'étage	Contact NO sans potentiel
	Lecteur carte microSD	prend en charge les cartes jusqu'à 128GB
Matériau		Plexiglas
Dimensions		132x132x22mm sans support mural
Montage		Support mural compatible avec un bôitier d'encastrement
Alimentation		BUS 30V CC +/- 2V
Consommation		min 2W, max 4W
Protection		IP20
Température de fonctionnement		-10°C .. +55°C