



Entrya Vision M4

Installatie- en gebruikershandleiding

Voorzorgsmaatregelen	2
Gebruik volgens de voorschriften	2
Garantie	2
Afvalverwijdering	2
EG-Conformiteitsverklaring	2
Omschrijving	3
Montage	4
Elektrische aansluiting	5
Elektrische aansluiting in ster	5
Adressering van het bloknummer	6
Hoofd of bijkomende posten instellen	6
Adres binnenpost instellen	6
Gebruikersinterface	7
Intercom	8
Bekijk en beheer oproepen	8
Instellingen	9
Eigenschappen	10

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

Entrya Technologies BV is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

Entrya Technologies BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.

Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen. Open het toestel niet!

Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.

Garantie

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw dealer. De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin het toestel werd verkocht. Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer.

Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilende stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter!


Win informatie in over systemen van recyclage of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.

EG-Conformiteitsverklaring

Zie webpagina www.entrya.eu

Alle teksten en afbeeldingen in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van Entrya Technologies BV. Versie: V.061020260204

Omschrijving

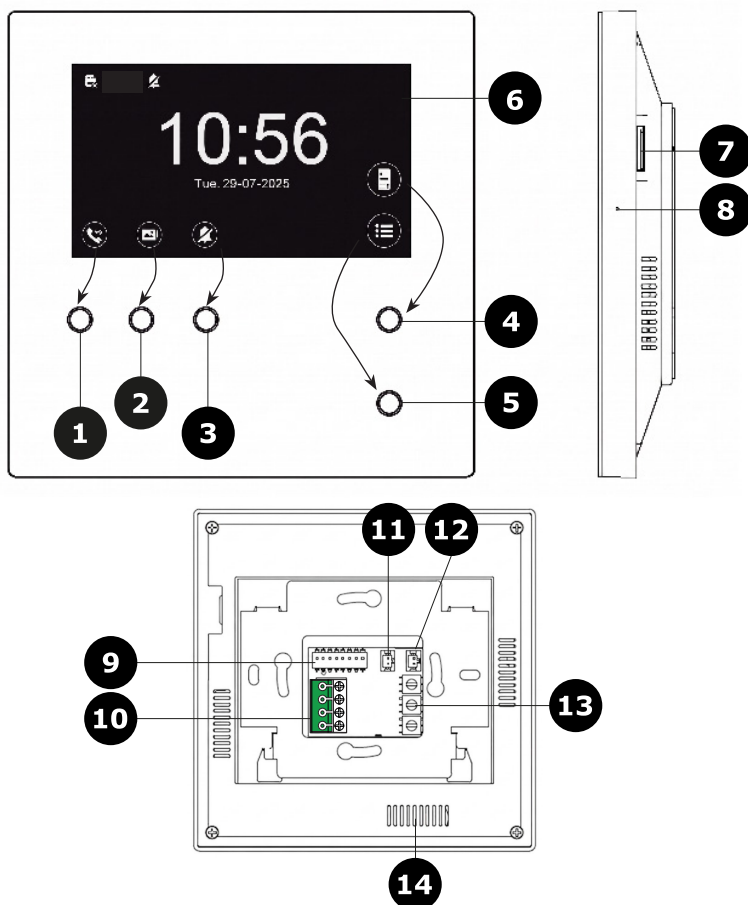


- | | | | |
|---|-------------------------|----|---------------------|
| 1 | | 8 | Microfoon |
| 2 | | 9 | DIP-schakelaar |
| 3 | Aanraaktoetsen | 10 | BUS-aansluiting |
| 4 | | 11 | Relais-uitgang |
| 5 | | 12 | Deurbel-aansluiting |
| 6 | 4.3 inch TFT LCD-scherm | 13 | Adresseringsknoppen |
| 7 | microSD-kaartlezer | 14 | Luidspreker |

Montage

Monteer het toestel op een vlakke ondergrond en maak gebruik van de meegeleverde schroeven of gebruik bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond. Sluit de bedrading aan en selecteer de vereiste instellingen. Bepaal de hoogte van de installatie naargelang de situatie.

Belangrijk:

- **Bescherm het toestel tegen trillingen en vallen.**
- **Er kunnen storingen optreden in het beeld of geluid als het toestel of de bedrading te dicht bij een elektromagnetisch veld wordt gemonteerd. Bijvoorbeeld: microgolfoven, TV, computer,...**

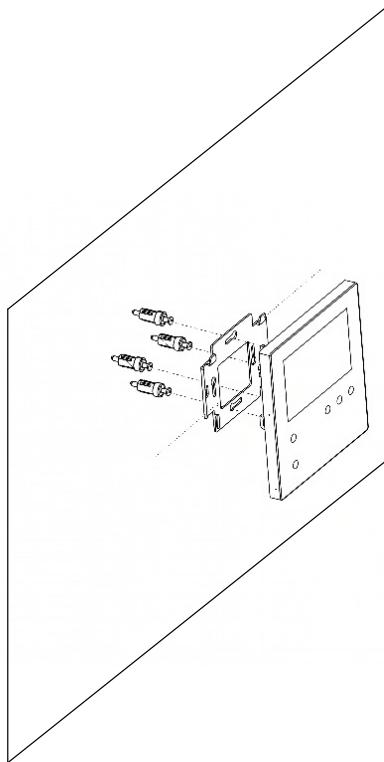

1. Maak een ruimte vrij om de bedrading aan te sluiten.
Plaats idealiter een inbouwdoos om de montagebeugel op te bevestigen.
2. Boor gaten in de muur en bevestig het montageframe.
3. Sluit de bedrading aan.
4. Schuif de binnenpost op het montageframe.


Elektrische aansluiting

Opgelet!

De maximale lengte van de bedrading is beperkt. Het gebruik van andere kabels dan voorgeschreven kan invloed hebben op de maximale lengte van de bedrading of storingen veroorzaken. Het is niet toegestaan om kabel over lange afstand naast andere bekabeling te plaatsen. Hierdoor kunnen er storingen ontstaan.




**Sluit EERST een buitenpost aan en stel in als PLC ! Sluit nadien binnenposten aan.
Herstart de buitenpost na iedere PLC-instelling of wijziging!
De Primary Local Controller is het centrale toestel dat de instellingen beheert.**

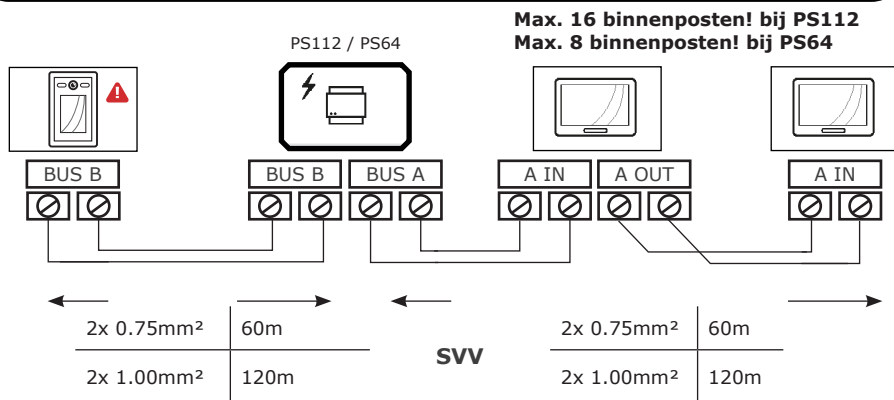

Elektrische aansluiting in ster

Max. 16 binnenposten! bij PS112

Max. 8 binnenposten! bij PS64

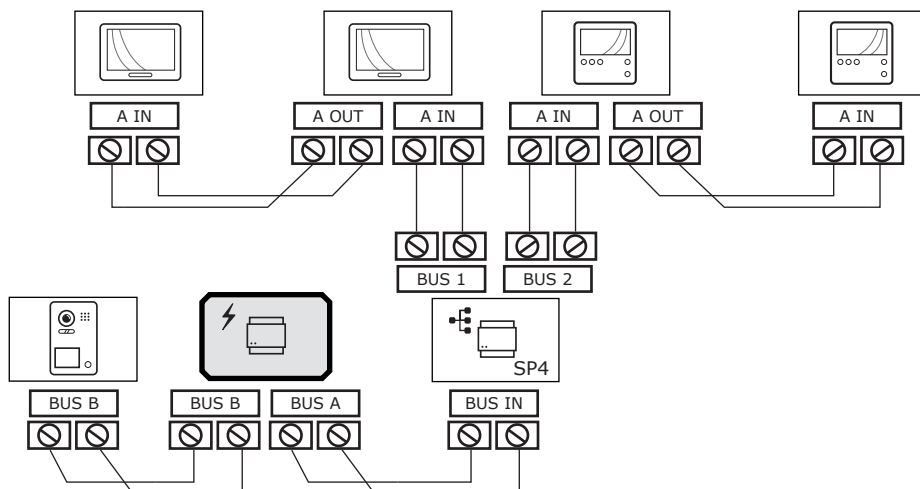

Adressering van het bloknummer

Stel het appartement bloknummer in met dip-schakelaar 1 t.e.m. 6. Selecteer een bloknummer tussen 1 en 32. Standaard is het bloknummer 1.

	1		9		17		25
	2		10		18		26
	3		11		19		27
	4		12		20		28
	5		13		21		29
	6		14		22		30
	7		15		23		31
	8		16		24		32

Hoofd of bijkomende posten instellen

Stel de binnenpost in als hoofd-binnenpost of als bijkomende binnenpost 1, 2 of 3.

	Hoofd		1		2		3
--	-------	--	---	--	---	--	---

Adres binnenpost instellen

Stel het adres van de binnenpost in met de drie draaiknoppen.


Voorbeelden

	Eenheden		1		2
	Tientallen		0		1
	Honderdtallen		0		0
		001		012	

Gebruikersinterface




Intercom

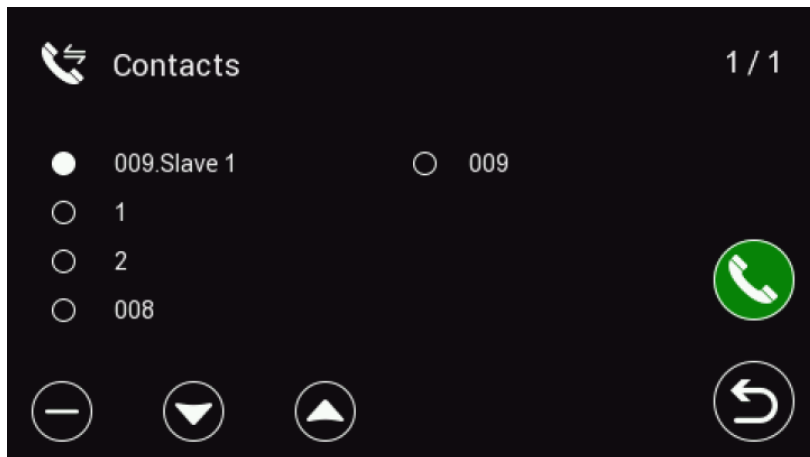


Start een intercom-gesprek tussen twee binnenposten. Selecteer de gewenste binnenpost in de lijst met contacten.

Bekijk en beheer oproepen

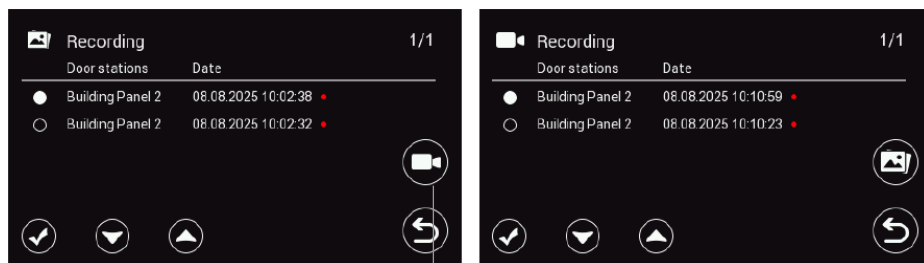

Bekijk en beheer opnamens van oproepen. Wissel tussen video- en beeldopnamens.

Instellingen

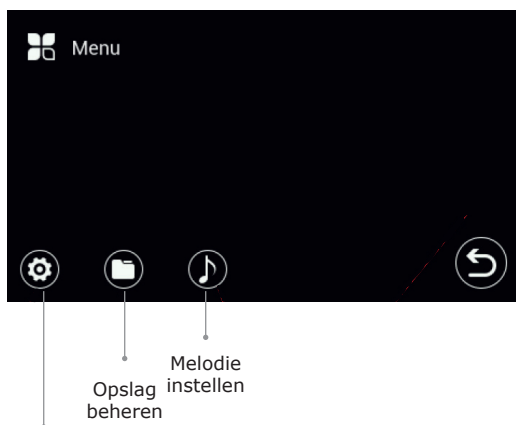

Algemene instellingen



Gebruikersinstellingen

Stel de taal, naam en pincode in voor de gebruiker. Beheer de Intercom en Verlichting-functies.



Vingerafdruk

Deze functie is niet beschikbaar



Systeeminfo

Bekijk informatie over het systeem



(wachtwoord: 0000)



Instellingen binnenpost



Stel Villa of Appartementsmodus in



Wijzig het installateurswachtwoord



Instellingen buitenpost



Beheer de slotfuncties



Beheer RFID-kaarten en tags.



Datum & Tijdinstellingen

Datum en tijd worden gesynchroniseerd met alle toestellen.

Eigenschappen

Beeld	Schermb	4" TFT LCD 272x480
	Bediening	capacitieve toetsen
Geluid		Full-duplex
Geheugen	Intern	10 video- of 100 foto-opnames
	Extern	500 video- of 5000 foto-opnames op SD-kaart
Connectiviteit	Wi-Fi	-
	App	-
	IP-camera	-
Functies	Niet Storen	Ja
	Antwoordapparaat	-
	Datum/tijd-instelling	Manueel
Aansluiting	BUS	Tweedraads IP BUS, polariteitsongevoelig
	Relais externe bel	max 24V AC/DC, 750mA
	Etagel	Potentiaalvrij NO-contact
	microSD-kaartlezer	ondersteund kaarten tot 128GB
Materiaal		Plexiglas
Afmetingen		132x132x22mm zonder muursteun
Montage		Muursteun compatibel met een inbouwdoos
Voeding		BUS 30V DC +/- 2V
Verbruik		min 2W, max 4W
Beschermingsgraad		IP20
Werkings		-10°C .. +55°C