


SNELSTARTGIDS (ANDROID)

1] INSTALLEER DE APP


1. Download de **Keyloxx** app in de Play Store.




2. Open de app en geef een paswoord in.
3. Schakel smartGo in, om toe te staan dat de app apparaten in de buurt kan scannen. Klik 'ok' in de pop-up.

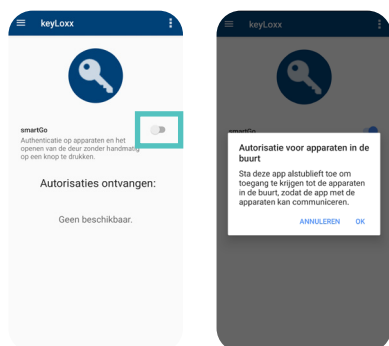

4. Ga naar de appinstellingen in je smartphone, en geef toegang om apparaten in de buurt te scannen.

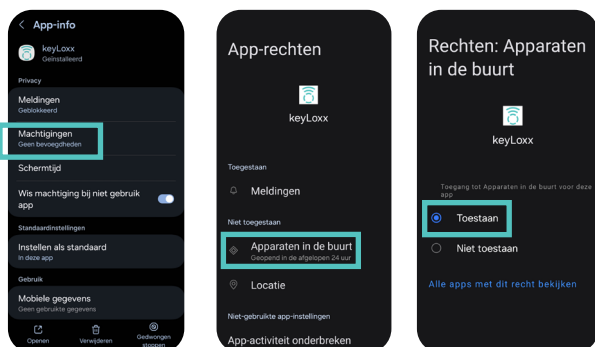


De app is nu klaar voor gebruik.

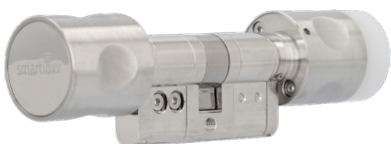

2] LOCATIES CONFIGUREREN

Om deuren en gebruikers te configureren, moet er eerst een locatie toegevoegd worden.


1. Selecteer 'Locatie' in het menu linksboven.
2. Klik op de '+'-knop en geef een naam in voor de locatie. Kies een sterk paswoord.
3. Indien gewenst, schakel de optie onderaan het scherm in om het wachtwoord op te slaan voor automatisch gebruik na een reset.

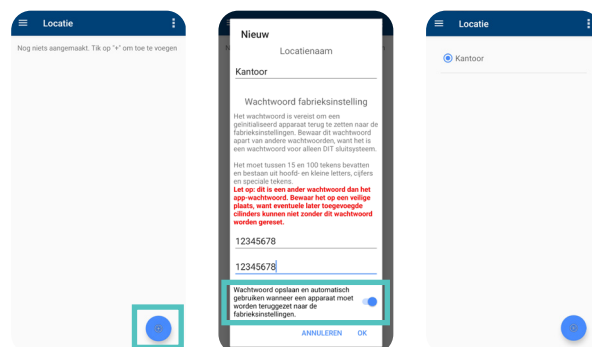

3] DEUREN CONFIGUREREN

1) Een deur toevoegen

1. Ga naar 'Deuren' via het menu linksboven.
2. Klik op de '+'-knop en vul de nodige info voor de deur in (naam van de deur en opentijd).
3. Klik 'OK'.

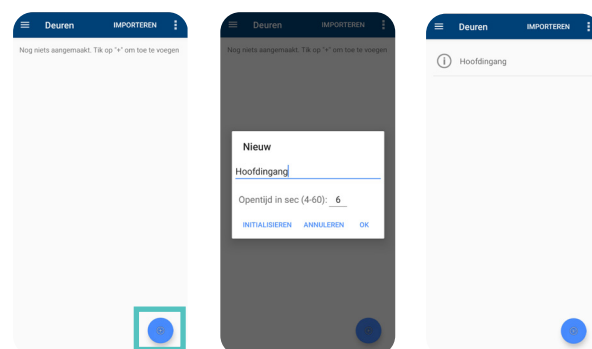

2) Een deur configureren

Om een deur te configureren, moet de cilinder in 'selectieve modus' geplaatst worden.


(vervolg op volgende pagina)

3] ... VERVOLG

1. Druk op de deurknop van de cilinder, en houd ingedrukt tot de blauwe LED oplicht.

Een synchronisatie met de deur kan worden uitgevoerd bij het aanmaken of wijzigen van de deur in de app.

2. Klik op 'Start Configuratie' om de verbinding met de cilinder te starten.
3. Als de cilinder succesvol is verbonden, verschijnt een pop-up met bevestiging.
4. Om een deur te wijzigen, druk op de deurnaam en houd ingedrukt. Klik vervolgens op het potlood-icoon.

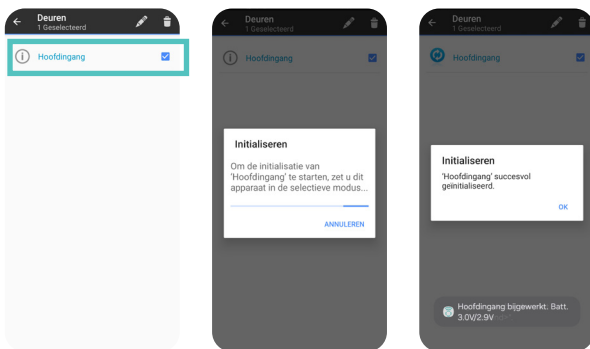


4] GEBRUIKERS CONFIGUREREN

Onder 'gebruiker' verstaan we de toegangsrechten voor één of meerdere deuren, waarvoor een ontgrendelmethode en tijdprofielen kunnen worden ingesteld.

1) Een gebruiker toevoegen

1. Ga naar 'Gebruikers' in het menu linksboven.
2. Klik op de '+'-knop en vul de voor- en achternaam van de gebruiker aan.
3. Klik 'OK'.

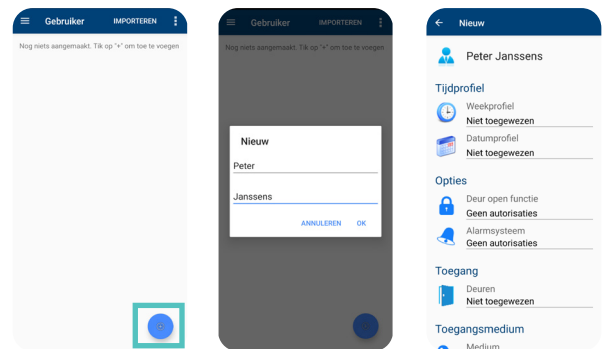


2) Gebruikers configureren

Opties om de toegang voor een gebruiker te configureren:

- Uren en dagen van de week in te stellen waarop een gebruiker toegang krijgt tot het systeem.
- Een datumprofiel aanmaken om een gebruiker toegang te geven tussen twee bepaalde data.
- De 'permanente toegang'-functie, of de alarmfunctie activeren en deactiveren indien gewenst.

De gebruiker moet aan ten minste één deur zijn toegewezen.

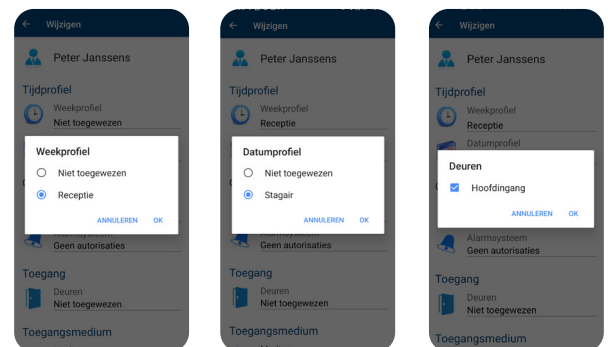

smartlxxx


5] TOEGANGSMETHODES

De gebruiker kan op drie manieren toegang krijgen: via een digitaal touchpatroon (smartcode), een MIFARE® DESFire® EV2/EV3 credential, en via de smartphone app (met Bluetooth® technologie).

1) Smartcode

1. Klik op Smartcode.
2. Definieer een digitaal patroon van min. 4 tekens door op de pijlen in de cirkel te klikken.
3. Klik 'OK' om op te slaan, en draai de cilinder om de data te updaten.

Één van de inkepingen moet naar boven gericht zijn.

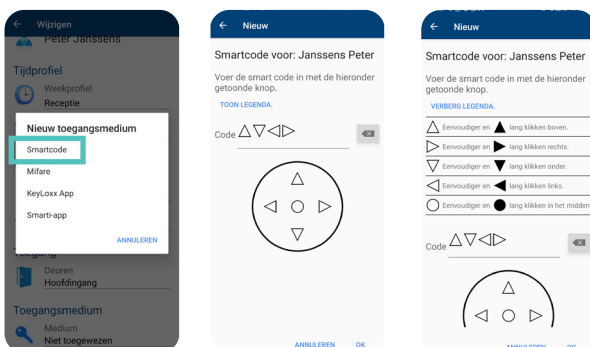


(vervolg op volgende pagina)

5] ... VERVOLG

2) MIFARE® DESFire® EV2 Credentials


1. Klik op Mifare.
2. Geef de ID van de kaart in en klik op 'OK'.
3. Draai de cilinder een halve draai, en houd de badge voor de deurknop.
4. Eens de badge is geïnitieerd, draai de cilinder om de data te updaten.

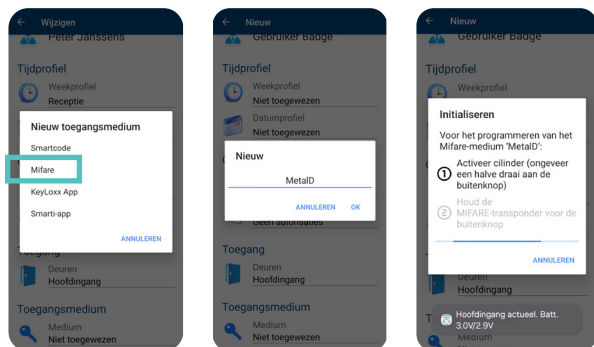


3) KeyLoxx app

Om een ontgrendelmethode via de mobiele app in te stellen, moeten de gebruiker en de beheerder communiceren via een 'digitaal bestand'.

Eerst stuurt de beheerder een 'verzoekbestand' naar de gebruiker. Eens ontvangen en geopend, stuurt de gebruiker een 'antwoordbestand' terug.

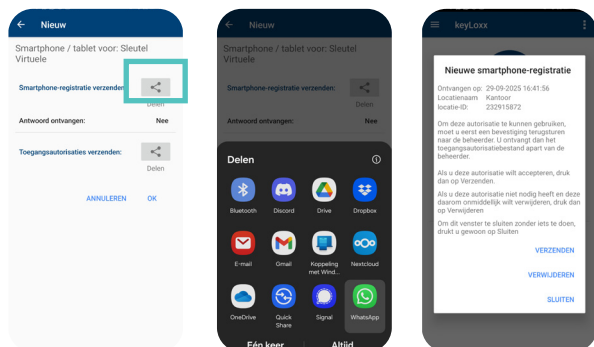

Na dit 'antwoorddocument' te openen, kan de beheerder de data naar de gebruiker sturen.

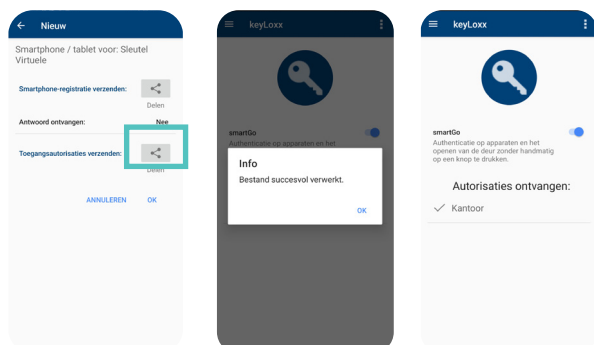

6] IDENTIFICATIE

Om een actie op de cilinder door te voeren, moet de gebruiker zich eerst identificeren voor de cilinder.

De procedure varieert naargelang de identificatiemethode. Na identificatie loopt het gebruik van verdere functies gelijk over alle identificatiemethodes.

1) Smartcode

1. Geef de smartcode in op de voorzijde van de deurknop met gebruik van de vijf 'touch points'.
2. De 'touch points' bevinden zich boven, onder, rechts, links en in het midden van de knop.



Magenta Buiten Geel Midden

3. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een enkele, en een lange touch.
4. Bij meerdere foute ingaves wordt het slot tijdelijk vergrendeld.



Slot tijdelijk vergrendeld

2) RFID badge



Houd de badge voor één seconde voor de deurknop. (tot 10 mm afstand)



De tag is compatibel met het systeem, maar heeft geen toegangsrechten tot de cilinder.

3) Smartphone app

1. Druk op 'Activeren' in de app.
2. Draai de deurknop min. 90°.
3. Een configuratie-update wordt verzonden.



Blauw Knippert in wijzerzin

7] DEUR OPENEN EN SLUITEN

Bij elke identificatie vraagt de cilinder de toegangsrechten op. Indien de gebruiker toegangsrechten heeft, kan die de deur openen of sluiten.



Toegang verleend



Toegang geweigerd



Knippert 3 sec. Laag batterijniveau

Toegang verleend


SNELSTARTGIDS (iOS)

1] INSTALLEER DE APP

1. Download de **Smartloxx**-app in de Apple store.



2. Open de app en geef toestemming voor gebruik van Bluetooth. Je komt vervolgens terecht op het hoofdscherm.

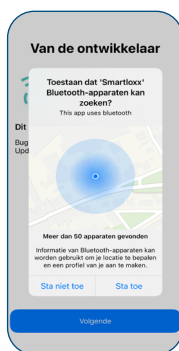

3. Ga naar de instellingen in de rechterbovenhoek, en vink "Admin center" aan om naar het beheerdersmenu te gaan.

2] SITES CONFIGUREREN

Om deuren en gebruikers te configureren, moet er eerst een site toegevoegd worden.



1. Ga naar de instellingen in de rechterbovenhoek.
2. Activeer het 'Admin center'.
3. Het scherm om een site toe te voegen verschijnt. Vul hier de gevraagde velden in.
4. Klik 'OK'.



3] SLOTEN CONFIGUREREN

1) Een slot toevoegen

1. Klik op 'Gebruikers en sloten'.
2. Klik op de '+' in de rechterbovenhoek en vul de nodige informatie in.
3. Klik 'OK' om de deur toe te voegen.


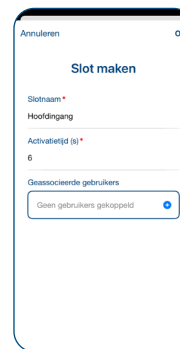
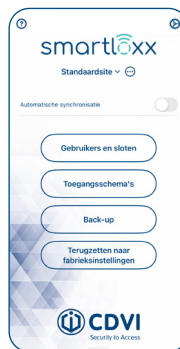


2) Een deur configureren

1. Klik op de lijn onder de deurnaam om de configuratie te starten.
2. Druk op de deurknop van de cilinder, en houd ingedrukt tot de blauwe pijl oplicht.

Een synchronisatie met de deur kan worden uitgevoerd bij het aanmaken of wijzigen van de deur in de app.

3. Als de verbinding geslaagd is, verschijnt een bevestiging.

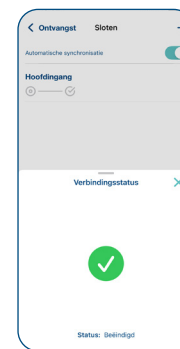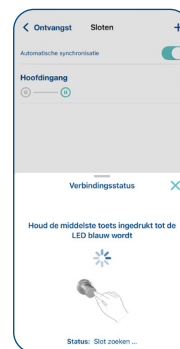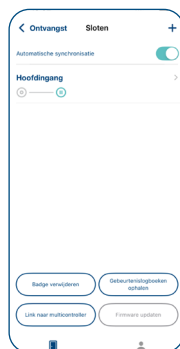


smartloxx

4] GEBRUIKERS CONFIGUREREN

Onder 'gebruiker' verstaan we de toegangsrechten voor één of meerdere deuren, waarvoor een ontgrendelmethode en tijdprofielen kunnen worden ingesteld.

1) Een gebruiker toevoegen

1. Klik op 'gebruikers en sloten' in het admin menu.
2. Ga naar het gebruikersmenu rechts onderaan het scherm, en klik op '+'.
 - 3. Vul de nodige velden in.
 - 4. Klik op 'OK'. De gebruiker wordt automatisch aan het slot toegevoegd.

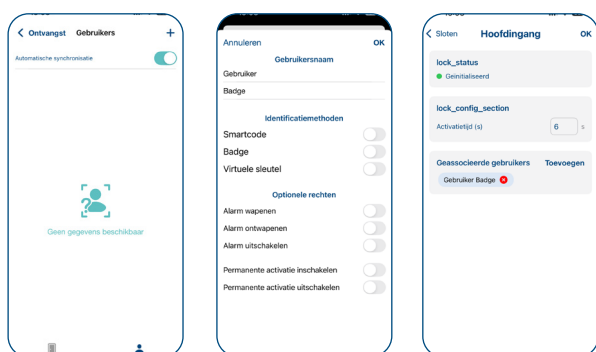


2) Gebruikers configureren

Er zijn meerdere opties om een gebruiker te configureren:

- Onder 'Toegangsschema's' kan je tijdprofielen configureren, en instellen op welke tijdstippen en/of weekdays bepaalde gebruikers toegang hebben tot een deur.
- In het gebruikersmenu kan je toegangsrechten voor elke gebruiker specificeren en de permanente toegang of het 'alarmsysteem' (de)activeren.

2) MIFARE® DESFire® EV2 badge


1. Klik op 'Badge'.
2. Bevestig de verbinding en geef het identificatienummer van de badge in.
3. Draai de cilinder een halve draai. Houd de badge voor de cilinder.
4. Eens de badge opgeslagen en geconfigureerd is, draai de cilinder om de data te updaten.

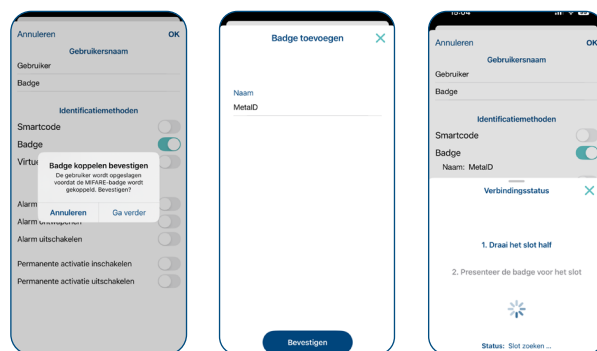

3) Smartloxx App

Om een ontgrendelmethode via de mobiele app in te stellen, moeten de gebruiker en de beheerder communiceren via een 'digitaal bestand'.

Eerst stuurt de beheerder een 'verzoekbestand' naar de gebruiker. Eens ontvangen en geopend in de app, stuurt de gebruiker een 'antwoordbestand' terug.

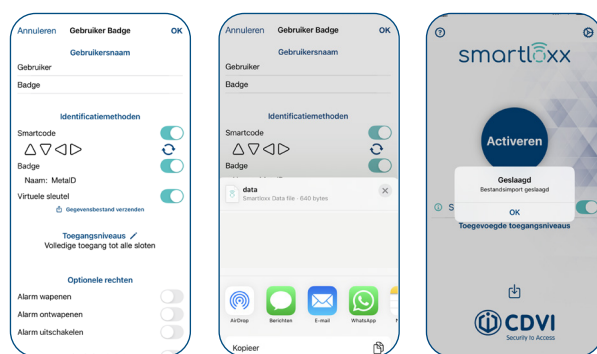

(vervolg op volgende pagina)

5] TOEGANGSMETHODES

De gebruiker kan op drie manieren toegang krijgen: via een digitaal touchpatroon (smartcode), een MIFARE® DESFire® EV2/EV3 credential, en via de smartphone app (met Bluetooth® technologie).



1) Smartcode

1. Selecteer een gebruiker in het gebruikersmenu en klik op 'smartcode'.
2. Definieer een digitaal patroon van min. 4 tekens door op de pijlen in de cirkel te klikken.
3. Klik 'OK' om het patroon te bevestigen en draai de cilinder manueel om de data te updaten.

Één van 'inkepingen' in de cilinder moet naar boven gericht zijn.

5] ... VERVOLG

Na dit 'antwoordbestand' te openen, kan de beheerder de data naar de gebruiker sturen.

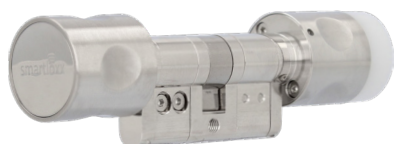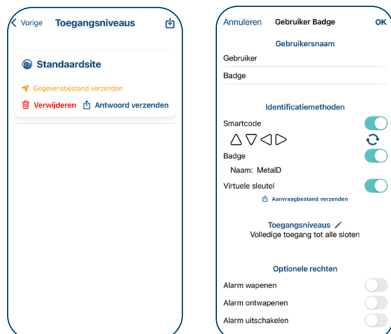

6] IDENTIFICATIE

Om een actie op de cilinder door te voeren, moet de gebruiker zich eerst identificeren voor de cilinder.

De procedure varieert naargelang de identificatiemethode. Na identificatie loopt het gebruik van verdere functies gelijk over alle identificatiemethodes.

1) Smartcode

1. Geef de smartcode in op de voorzijde van de deurknop met gebruik van de vijf 'touch points'.
2. De 'touch points' bevinden zich boven, onder, rechts, links en in het midden van de knop.



Magenta Buiten

Geel Midden

3. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een enkele, en een lange touch.
4. Bij meerdere foute ingaves wordt het slot tijdelijk vergrendeld.



Rood Slot tijdelijk vergrendeld

2) RFID badge



Houd de badge voor één seconde voor de deurknop. (tot 10 mm afstand)



Rood De tag is compatibel met het systeem, maar heeft geen toegangsrechten tot de cilinder.

3) Smartphone app

1. Druk op 'Activeren' in de app.
2. Draai de deurknop min. 90°.
3. Een configuratie-update wordt verzonden.



Blauw Knippert in wijzerzin

7] DEUR OPENEN EN SLUITEN

Bij elke identificatie vraagt de cilinder de toegangsrechten op. Indien de gebruiker toegangsrechten heeft, kan die de deur openen of sluiten.



Toegang verleend



Rood Knippert 3 sec. Laag batterijniveau



Toegang geweigerd



Toegang verleend