

Stedaparts universele Afstandsbediening met kopieerfunctie

- Modern en compact ontwerp dat perfect in uw zak past.
- Vier knoppen, LED-indicator
- Tot 4 verschillende afstandsbedieningen in EEN.
- Elke knop kan worden geprogrammeerd als vervanging voor een ander merk
- Met slechts één zender kunt u maximaal 4 apparaten van verschillende producenten bedienen.
- Vervanging voor vaste en rolling code afstandsbedieningen met de frequentie van 280 tot 868 MHz.
- Afmetingen: 7x 2,5 x 1 cm (L X B X H).



1). Standaard programmering

De programmeer methode werkt op de meest gangbare handzenders!

2). BFT-Handzenders programmeren

Deze methode is voor oudere en nieuwe modellen van het merk BFT

3). V2-Handzenders programmeren

Deze methode is beschreven voor het merk en type V2 zenders

4). FAAC- en Genius -Handzenders programmeren

Aparte procedures voor de zenders van het merk FAAC en Genius

Gebruiksaanwijzing

1). Standaard programmering

1. Pak de **universele Stedaparts handzender** en houd knop 1 ingedrukt
Druk gelijktijdig vier keer op knop 2, laat vervolgens beide knoppen los.
De LED knippert snel om de 2 seconden.
2. Plaats de Originele zender 2-3 cm vanaf de Stedaparts afstandsbediening, kop tot kop.
Druk op de knop van uw **originele zender** welke u wilt kopiëren tot het lampje op de Stedaparts afstandsbediening sneller begint te knipperen.
3. Druk terwijl de universele Stedaparts afstandsbediening knippert op de **knop van de Stedaparts zender** waarop u de originele zender wilt kopiëren. Het kopiëren is voltooid als het led-lampje uitgaat.
4. Herhaal het proces voor de andere knoppen.

AMC-programmering: automatische afstemming met de ontvanger!


Opmerking: alleen voor geselecteerde modellen.

Mocht uw zender na het kopiëren niet direct werken, kan het zijn dat u deze nog moet koppelen aan de besturing. Volg hiervoor onderstaande procedure. **Ga voor deze procedure bij de ontvanger staan.**

1. Druk op de gewenste knop op de universele Stedaparts zender.
Het LED lampje gaat snel knipperen
2. Hou de knop ingedrukt tot de LED stopt met knipperen.
3. Laat de knop los en de zender is gekoppeld.

Kijk voor een **video instructie** op onze site onder het kopje handzenders bij Universele Stedaparts Handzender 280-870MHz

<https://www.stedaparts.nl/zoeken/stedapartzender>

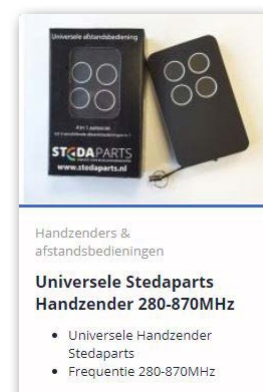

2). BFT-Handzenders programmeren

1. Pak de **universele Stedaparts handzender** en houd knop 1 ingedrukt
Druk gelijktijdig vier keer op knop 2, laat vervolgens beide knoppen los.
De LED knippert snel om de 2 seconden.
2. Plaats de Originele zender 2-3 cm vanaf de Stedaparts afstandsbediening, kop tot kop.
Druk op de knop van uw **originele zender** welke u wilt kopiëren tot het lampje op de Stedaparts afstandsbediening sneller (om de ca 2 sec.) begint te knipperen.
3. Verzend de **broncode** van de originele zender door bij de
Oudere modellen: op de verborgen knop achter op de afstandsbediening te drukken.
Nieuwere modellen: tegelijkertijd op knop 1 en 2 drukken
4. De LED op de Stedaparts zender knippert snel.
Druk op de gewenste knop van de Stedaparts zender om de gekopieerde code op te slaan.
Het lampje gaat nu uit!
5. Gebruik de AMC procedure om de nieuwe Stedaparts afstandsbediening te koppelen met de ontvanger



AMC-programmering: automatische afstemming met de ontvanger!

(ga bij de ontvanger staan om deze procedure uit te voeren)

1. Druk op de gewenste knop op de universele Stedaparts zender. Het LED lampje gaat snel knipperen
2. Hou de knop ingedrukt tot de LED stopt met knipperen.
3. Laat de knop los en de zender is gekoppeld.

Kijk voor een **video instructie** op onze site www.stedaparts.nl
onder het kopje handzenders bij MITTO Handzender met 2 of 4 kanalen BFT

3). V2-Handzenders programmeren

1. Pak de **universele Stedaparts handzender** en houd knop 1 ingedrukt
Druk gelijktijdig vier keer op knop 2, laat vervolgens beide knoppen los.
De LED knippert snel om de 2 seconden.
2. Plaats de Originele zender 2-3 cm vanaf de Stedaparts afstandsbediening, kop tot kop.
Druk op de knop van uw **originele zender** welke u wilt kopiëren tot het lampje op de Stedaparts afstandsbediening sneller (om de ca 2 sec.) begint te knipperen.
3. Houd nogmaals dezelfde knop op de originele zender ingedrukt om daadwerkelijk te kopiëren totdat het lampje uit gaat
4. Gebruik de AMC procedure om de nieuwe Stedaparts zender te koppelen met de ontvanger

AMC-programmering: (ga bij de ontvanger staan om deze procedure uit te voeren)

1. Druk op de gewenste knop op de universele Stedaparts zender. Het LED lampje gaat snel knipperen
2. Hou de knop ingedrukt tot de LED stopt met knipperen.
3. Laat de knop los en de zender is gekoppeld.

4). FAAC- en Genius -Handzenders programmeren

*Belangrijk! Zorg ervoor dat de zender waarvan wordt gekopieerd de **MASTER** zender is.*

De master zender herkent u door op een willekeurige knop te drukken. Wanneer de LED van de originele Faac zender dubbel knippert zou dit de MASTER moeten.

1. Pak de **universele Stedaparts handzender** en houd knop 1 ingedrukt
Druk gelijktijdig vier keer op knop 2, laat vervolgens beide knoppen los.
De LED knippert snel om de 2 seconden.
2. Plaats de Originele zender 2-3 cm vanaf de Stedaparts afstandsbediening, kop tot kop.
Druk op de knop van uw **originele zender** welke u wilt kopiëren tot het lampje op de Stedaparts zender aan gaat.
3. Bereid de FAAC / Genius zender voor het verzenden van de broncode voor door **tegelijkertijd op knop 1 en 2 te drukken** van de Originele MASTER zender van FAAC
4. Plaats universele Stedaparts zender op 2 tot 3 cm van de Originele zender
terwijl de LED op de FAAC / Genius zender knippert.
5. Druk op de kop op de originele zender om te kopiëren totdat de LED op de Stedaparts zender sneller begint te knipperen
6. Druk op de knop van de universele Stedaparts zender
waarop u de knop wilt kopiëren

Kijk voor een **video instructie** op onze site www.stedaparts.nl
onder het kopje handzenders
bij FAAC Handzender XT4 en XT2 868 SLH

