

NL Suno RB1 - Ontvanger 1 kanaal

Technische gegevens

Ontvangstfrequentie	433,92 MHz
Geheugencapaciteit	20
Aansluitspanning	230 Vac / 50 Hz
Schakelvermogen (max.)	1000 W
Geschikt voor motoren tot	300 Nm
Schakeltijd	continu of Puls-bediening
Omgevingstemperatuur	-20 ... +55 °C
Afmetingen	80 x 130 x 46 mm
Beschermingsgraad	IP10



Functiebeschrijving

Ontvanger voor het bedienen van een automatische roluijk of jaloezie. De bediening gebeurt met de drukknoppen op de ontvanger of met daarvoor bestemde hand- en wandzenders. Uw leverancier kan u informeren welke afstandsbedieningen geschikt zijn. Het toestel beschikt over een puls-functie voor het bedienen van jaloezieën.

Veiligheidsvoorschriften

- Deze montage- en gebruiksaanwijzing dient door de persoon, die het toestel instellen, gebruiken of onderhouden, gelezen, begrepen en in acht genomen te worden.
- Vóór werkzaamheden aan het roluijk of het raam het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen. Alleen originele reserveonderdelen, toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruiken.
- Het toestel mag alleen gebruikt worden bij installaties, waarbij er geen gevaar voor ongevallen bestaat.
- Het toestel buiten het bereik van kinderen monteren.
- Het toestel niet installeren op plaatsen met vocht, damp, hoge luchtvochtigheid, stof, directe zoninstraling of soortgelijke omstandigheden.


Omschrijving



Montage

Het toestel moet minimaal 150 cm boven de vloer en 30 cm onder het plafond worden gemonteerd. Respecteer ook een minimale afstand van 20 cm tussen verschillende toestellen. Maak voor de bevestiging van het toestel gebruik van schroeven of andere bevestigingsmaterialen geschikt voor de ondergrond waarop het toestel wordt gemonteerd.

Elektrische aansluiting

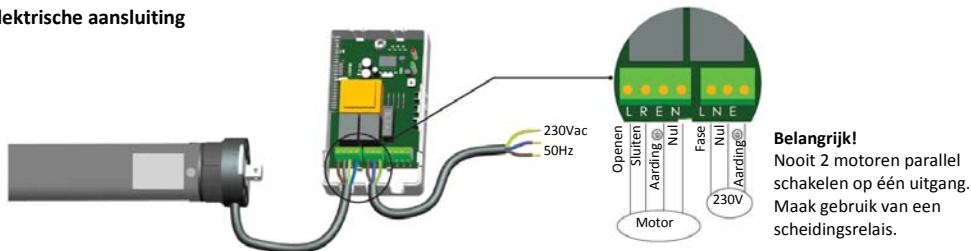

Normaal gebruik

Gebruik de drukknoppen Openen en Sluiten om het roluijk te bedienen. Druk op Stop om het roluijk te stoppen. Als de ontvanger is ingesteld op puls-bediening: druk kort (<2 sec.) op de drukknoppen Openen en Sluiten om de jaloezieën bij te stellen, druk lang (> 2 sec.) om de jaloezieën te bedienen tot de eindpositie.

Zenders programmeren

Belangrijk: als de tijd tussen de verschillende handelingen groter is dan 10 seconden wordt de programmering gestopt en de originele toestand wordt hersteld.



Eén zender wissen

Belangrijk: als de tijd tussen de verschillende handelingen groter is dan 10 seconden wordt de programmering gestopt en de originele toestand wordt hersteld.



Alle zenders wissen



Puls-bediening activeren of deactiveren



Garantie

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw dealer. De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin de handzender werd verkocht. Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer.

Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilende stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter! Win informatie in over systemen van recyclage of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.



EG-Conformiteitsverklaring

Zie webpagina www.entrya.eu

F Suno RB1 - Récepteur 1 canal

Caractéristiques techniques

Fréquence radio	433,92 MHz
Capacité de la mémoire	20
Alimentation	230 Vac / 50 Hz
Puissance de commutation (max.)	1000 W
Convient pour les moteurs jusqu'à	300 Nm
Température ambiante	-20 ... +55 °C
Dimensions	80 x 130 x 46mm
Indice de protection	IP10




Description

Récepteur pour la commande d'un volet ou store automatique. La commande se fait avec les boutons-poussoirs sur le récepteur ou avec des émetteurs à main ou muraux conçus dans ce but. Votre fournisseur peut vous communiquer quelles télécommandes conviennent à cette fin. L'appareil dispose d'une fonction à impulsions pour la commande de stores.

Consignes de sécurité

- Cette notice de montage et d'utilisation doit être lue, comprise et suivie par la personne qui monte, utilise et entretient le système.
- Utiliser exclusivement des pièces détachées, des accessoires et des éléments de fixation de la marque du fabricant.
- L'utilisateur doit savoir que si le clavier à codes doit être utilisé pour des installations présentant des risques d'accidents, il doit impérativement garder un contact visuel direct.
- Il ne faut pas utiliser l'émetteur portable que si le mouvement de la volet ou les stores est visible et que personne, ni aucun objet ne se trouve dans la zone de mouvement.
- Conserver l'émetteur portable hors de portée des enfants ou des animaux.
- Ne pas l'utiliser dans des lieux ou au voisinage d'installations sensibles aux perturbations radioélectriques (p. ex. avions, hôpitaux).
- Ne pas le stocker ou l'utiliser dans un environnement humide, en présence de vapeur, d'une forte humidité de l'air, de poussière, sous une exposition directe au soleil ou dans d'autres conditions similaires.
- Le stocker sur un support stable. Une chute peut provoquer son endommagement ou une réduction de sa portée.


Description

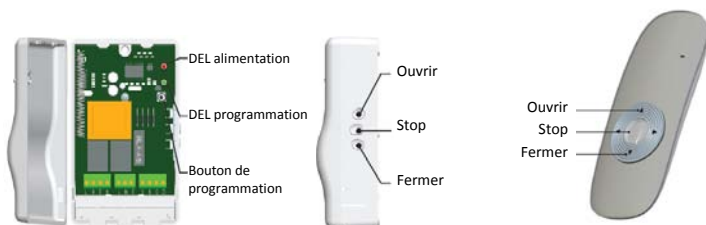

Montage

L'appareil doit être monté à minimum 150cm au-dessus du sol et 30cm sous le plafond. Respectez également un écart minimal de 20 cm entre différents appareils. Utilisez des vis ou des autres fixations appropriés pour la surface sur lequel de l'appareil doit être monté.

Raccordement électrique

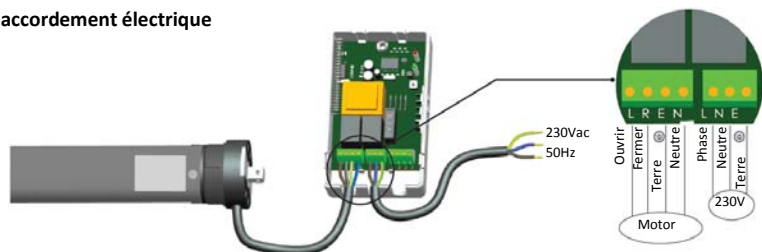

Remarque importante !
Ne branchez jamais 2 moteurs en parallèle.
Utilisez un relais d'isolement.

Utilisation normale

Utilisez les boutons-poussoirs Ouvrir et Fermer pour commander le volet. Appuyez sur Stop pour arrêter le volet. Si le récepteur est réglé sur la commande par impulsions : appuyez brièvement (< 2 s) sur les boutons-poussoirs Ouvrir et Fermer pour ajuster les stores, appuyez pendant plus longtemps (> 2 s) pour amener les stores jusqu'à leur position finale.

Programmation des émetteurs

Important : si le délai entre les différentes étapes dépasse 10 secondes, la programmation est interrompue et l'état d'origine est rétabli.



Effacement d'un émetteur


Important : si le délai entre les différentes étapes dépasse 10 secondes, la programmation est interrompue et l'état d'origine est rétabli.



Effacement de tous les émetteurs



Activation ou désactivation de la commande par impulsions

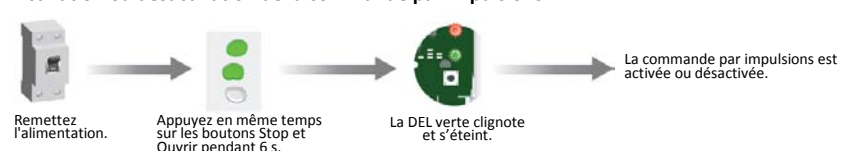

Garantie

La garantie est conforme à la législation. Adressez-vous à votre revendeur spécialisé dans le cas d'une demande éventuelle. Le droit de garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté. Si vous avez besoin d'un service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

Rebut

Respecter la réglementation locale. Ce produit est constitué des différentes parties, qui peuvent contenir des polluants. Ne les laissez pas dans l'environnement! Informez-vous sur des systèmes de recyclage.



Déclaration CE du fabricant

Voir site Internet www.entrya.eu