


## Universele afstandsbediening met kopieerfunctie

- Modern en compact ontwerp dat perfect in uw zak past.
- Vier knoppen, LED-indicator
- Tot 4 verschillende afstandsbedieningen in EEN.
- Elke knop kan worden geprogrammeerd als vervanging voor een ander merk  
Met slechts één zender kunt u maximaal 4 apparaten van verschillende producenten bedienen.
- Vervanging voor vaste en rolling code afstandsbedieningen met de frequentie van 280 tot 868 MHz.
- Afmetingen: 7x 2,5 x 1 cm (L X B X H).

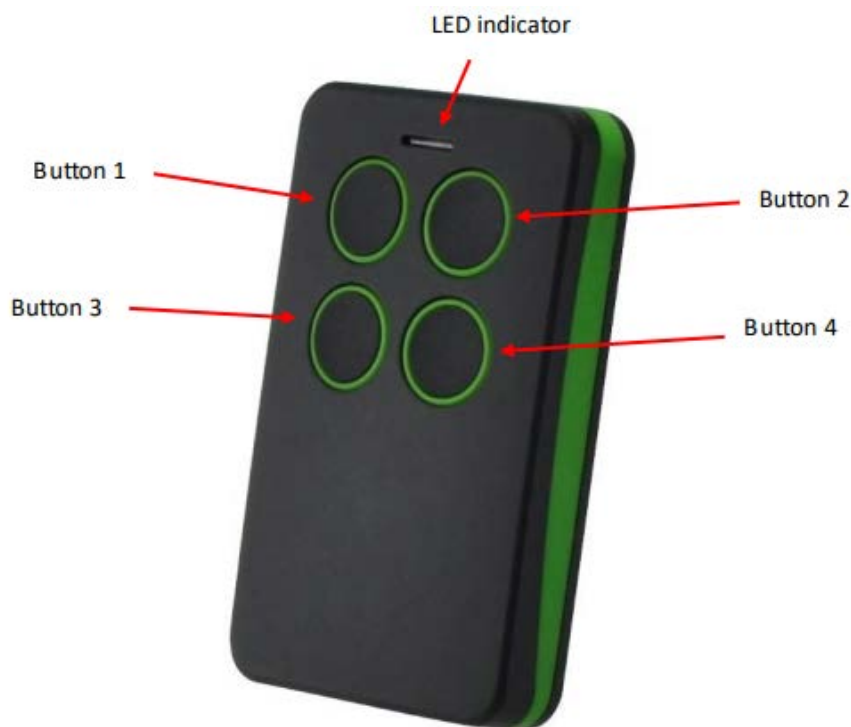

### Gebruiksaanwijzing

#### Standaard programmering

1. Houd knop 1 ingedrukt en druk vier keer op knop 2, laat vervolgens beide knoppen los. de LED op de universele afstandsbediening knippert snel om de 2 seconden.
2. Druk op de knop om te kopiëren naar de originele afstandsbediening en plaats deze 2-3 cm vanaf de universele afstandsbediening, kop tot kop, tot de universele afstandsbediening begint snel te knipperen.
3. Druk terwijl de universele afstandsbediening knippert op de knop van de universele afstandsbediening. Het klonen is voltooid als de led uitgaat.
4. Herhaal het proces voor de andere knoppen.

#### AMC-programmering: automatische afstemmingscode

*Opmerking: alleen voor geselecteerde modellen (zie compatibiliteitslijst)*

1. Druk op de gewenste knop op de universele afstandsbediening totdat de ontvanger het bericht terug geeft van gekoppeld
2. De LED knippert snel. Laat de knop los voor succesvolle code koppeling.

### **ISeed-code-emissie**

*Opmerking: alleen voor BFT-eenheden (zie sectie over BFT-programmering)*

1. Houd knop 1 en 2 op de universele afstandsbediening tegelijkertijd ingedrukt tot de LED snel knippert.
2. Laat de 2 knoppen los en druk op de gewenste knop. (Nu is de Seed code succesvol verzonden.)

### **BFT-programmering**

1. Houd knop 1 ingedrukt en druk vier keer op knop 2, laat vervolgens beide knoppen los. De universele afstandsbediening-led knippert snel om de 2 seconden
2. Plaats de originele afstandsbediening **voor** de universele afstandsbediening (afstand 2-3 cm.
3. Houd de gewenste knop op de **originele** afstandsbediening ingedrukt totdat het licht constant brand en vervolgens elke 2 seconden een dubbele flits afgeeft.
4. Verzend de seedcode van de originele afstandsbediening door op de verborgen knop achter op de afstandsbediening te drukken of druk bij nieuwere modellen tegelijkertijd op knop 1 en 2.
5. De LED knippert snel. Druk op de gewenste knop om de gekopieerde code op te slaan. Het licht gaat uit.
6. 6. Gebruik de AMC-procedure om de nieuwe afstandsbediening te koppelen met de ontvanger.

### **AMC-programmering: automatische afstemmingscode**

*Opmerking: alleen voor geselecteerde modellen (zie compatibiliteitslijst)*

1. Druk op de gewenste knop op de universele afstandsbediening totdat de ontvanger het bericht terug geeft van gekoppeld
2. De LED knippert snel. Laat de knop los voor succesvolle code koppeling.

## FAAC- en Genius-programmering

### FAAC- en Genius-programmering

*Belangrijk! Zorg ervoor dat de afstandsbediening waarvan wordt gekopieerd de **master** is.*

1. Druk op een willekeurige knop. De LED moet een dubbele flits afgeven.
2. Houd knop 1 ingedrukt en druk vier keer op knop 2.
3. Plaats de originele afstandsbediening aan de kop van de universele afstandsbediening ongeveer 2-3 cm in de lengte.
4. Houd de gewenste originele afstandsbedieningsknop ingedrukt totdat de universele afstandsbediening overschakelt naar een constant licht en vervolgens elke 2 seconden een dubbele flits afgeeft.
5. Bereid de FAAC / Genius-afstandsbediening voor het verzenden van de zaadcode voor door tegelijkertijd op knop 2 en 3 te drukken.
6. Terwijl de FAAC / Genius-led knippert, plaatst u deze voor de universele afstandsbediening, op 2-3 cm afstand. Druk op de knop om te kopiëren totdat de led op afstand sneller begint te knipperen ter bevestiging van het kopiëren van de code.

## V2-programmering

### V2-programmering

1. Houd knop 1 ingedrukt en druk vier keer op knop 2.
2. Laat vervolgens beide knoppen los. (De LED van de universele afstandsbediening knippert snel om de 2 seconden)
2. Plaats de originele afstandsbediening voor de universele afstandsbediening op ongeveer 2-3 cm afstand.
3. Houd de gewenste knop van de originele afstandsbediening ingedrukt totdat het externe lampje constant brandt en vervolgens elke 2 seconden een dubbele flits afgeeft.
4. Houd nogmaals dezelfde knop op de originele afstandsbediening a ingedrukt. Nu zal de LED snel knipperen.
5. Druk op de gewenste knop op de universele afstandsbediening om te kopiëren totdat het lampje uitgaat.
6. Gebruik de AMC-procedure om de nieuwe afstandsbediening te koppelen met de ontvanger.

### AMC-programmering: automatische afstemmingscode

*Opmerking: alleen voor geselecteerde modellen (zie compatibiliteitslijst)*

1. Druk op de gewenste knop op de universele afstandsbediening totdat de ontvanger het bericht terug geeft van gekoppeld
2. De LED knippert snel. Laat de knop los voor succesvolle code koppeling.