



LOKKLatch®

MAGNETIC

Key-Lockable, Dual Gate Lock. Push/Pull Handle.

Application

Residential security


Ideal Gate Material

Metal, Wood, Vinyl

Dimensions

Page 50

Installation Video

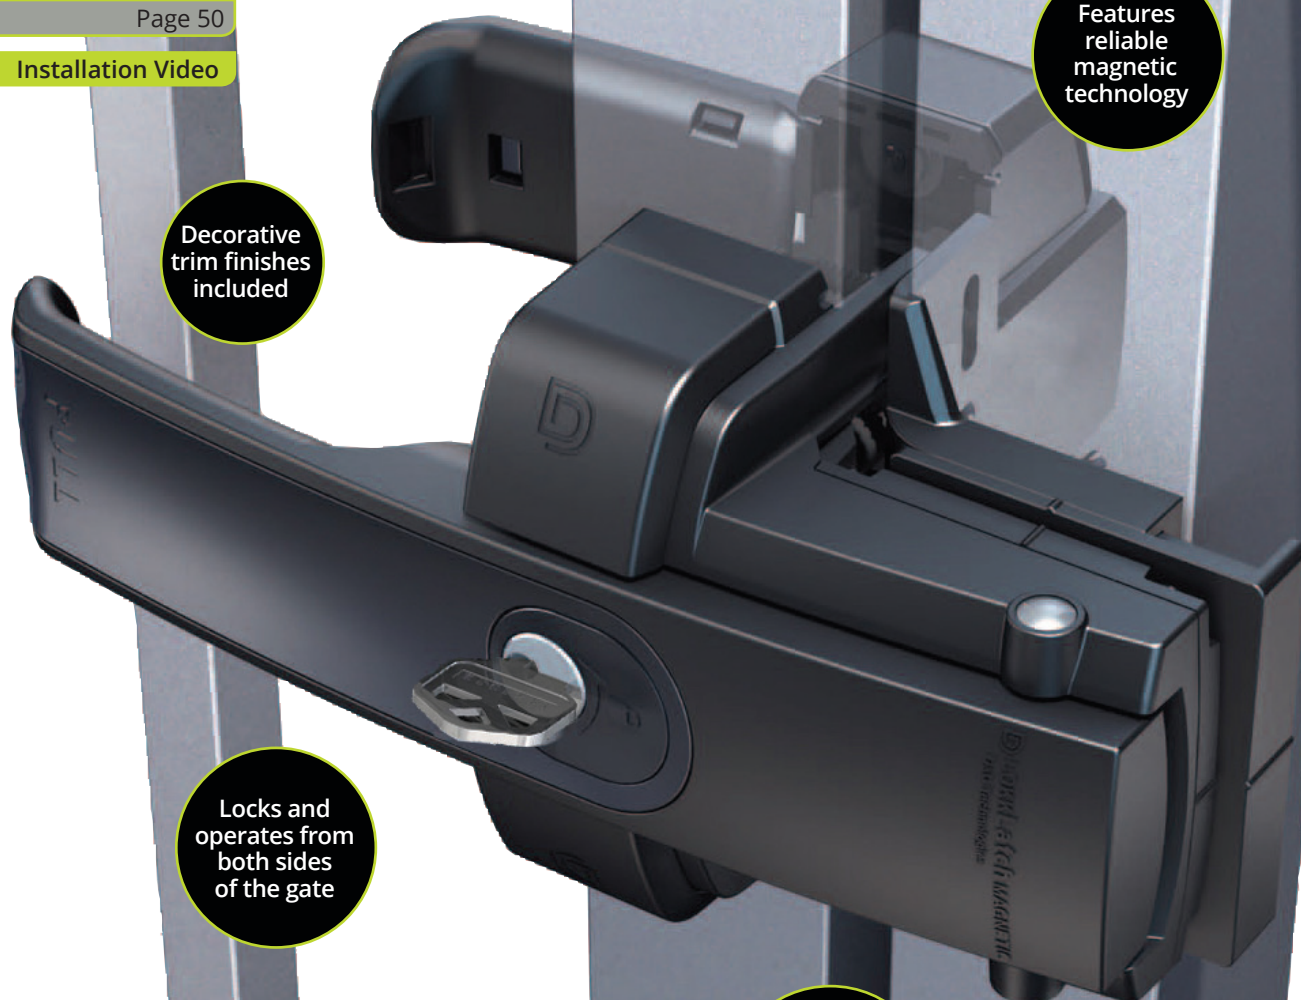

Decorative
trim finishes
included



Locks and
operates from
both sides
of the gate

Quick
and easy
installation.
Requires only
one drilled
hole.

Features
reliable
magnetic
technology

**LOKKLatch®****MAGNETIC****Fits square gate and fence posts.**

It's a lock. It's a latch. It's magnetic.

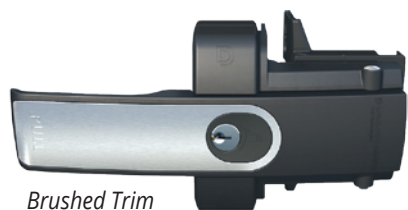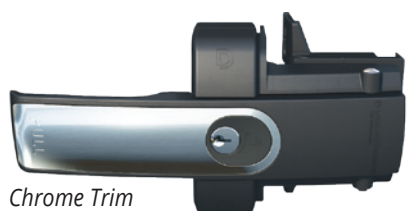*Black Trim**Brushed Trim**Chrome Trim*



PRODUCT FEATURE VIDEO

- Operates and locks from both sides of the gate
- Proven D&D-patented magnetic latching
- Black trim covers included (metallic options)
- No visible fasteners
- Keyed-alike or keyed different
- Dual 6-pin rekeyable locks
- Vertical & horizontal adjustment
- Match trim covers with TruClose Series 3 hinges

CODE	COLOR	TRIM FINISH	IDEAL GAP	GAP VARIANCE
LLM*BT	Black	Black	3/4" (19mm)	3/8" - 1 1/4" (10-32mm)
LLM*CT	Black	Chrome	3/4" (19mm)	3/8" - 1 1/4" (10-32mm)
LLM*ST	Black	Brushed	3/4" (19mm)	3/8" - 1 1/4" (10-32mm)


*NOTE: Insert "A" for keyed alike or "D" for keyed different.



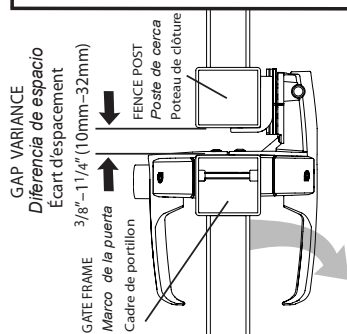

1


FIT THE TRIM COVERS
ENCAJAR LAS CUBIERTAS DECORATIVAS
PLACEZ LES COUVERCLES SUR LES BORDURES

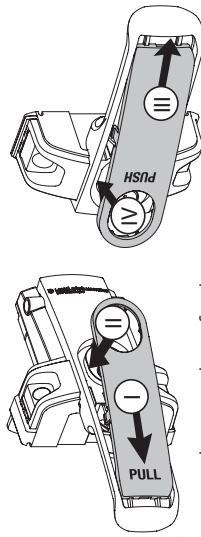

Trim covers cannot be removed once fitted.
Las cubiertas de los ribetes no pueden retirarse después de su colocación.
Les couvercles des bordures ne peuvent plus être retirés une fois installés.

2


INSERT PUSH ROD FIRMLY INTO HOUSING UNTIL GROOVE IS ALIGNED WITH HOUSING
INSERTAR EL PASADOR DE EMPUJE FIRME EN LA CAJA HASTA QUE LA RANURA SE ENCUENTRE ALINEADA CON LA CAJA
ENFONCEZ COMPLÈTEMENT LA TIGE DANS LE LOGEMENT JUSQU'À CE QUE LA RAINURE SOIT ALIGNÉE AVEC LE LOGEMENT

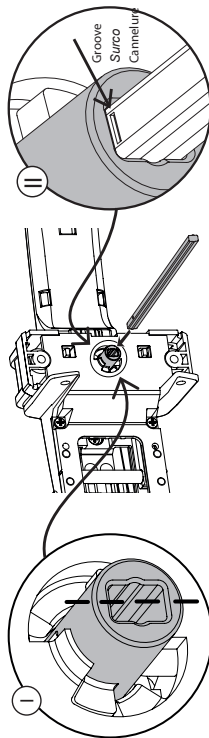

6 Use file to ensure push rod is square and does not extend beyond post more than 3/16" (5mm).
Utilice la lima para asegurar que la barra de empujón sea cuadrada y no extienda más allá de 3/16 (5mm) del poste.
Utiliser le lime pour garantir la tige de poussée est carrée et ne s'étend pas au-delà de la poste plus que 3/16" (5mm).


3

DRILL PUSH-ROD THROUGH-HOLE INTO GATE
PERFORAR EL PASADOR DE EMPUJE A TRAVÉS DEL AGUJERO EN LA PUERTA
PERCEZ UN ORIFICE DE PASSAGE POUR LA TIGE DANS LE PORTILLON

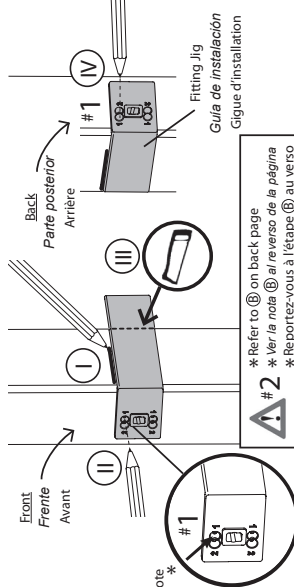


4

FASTEN LATCH TO GATE
SUJETAR EL CERROJO A LA PUERTA
FIXEZ LE VERROU AU PORTILLON

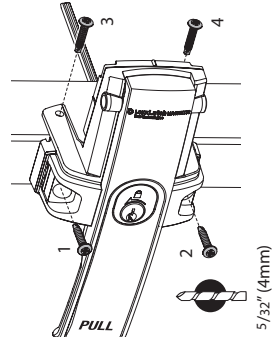


5

SAW PUSH-ROD FLUSH WITH FITTING JIG
SERRAR LA BARRA DE PRESION AL MISMO NIVEL QUE LA GUÍA DE INSTALACION
A VU L'ÉCLAT DE TIGE DE POUSSÉE AVEC LA GIGUE D'INSTALLATION

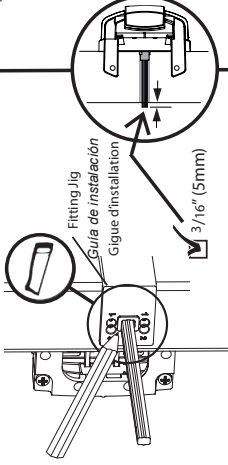


6

Use file to ensure push rod is square and does not extend beyond post more than 3/16" (5mm).
Utilice la lima para asegurar que la barra de empujón sea cuadrada y no extienda más allá de 3/16 (5mm) del poste.
Utiliser le lime pour garantir la tige de poussée est carrée et ne s'étend pas au-delà de la poste plus que 3/16" (5mm).

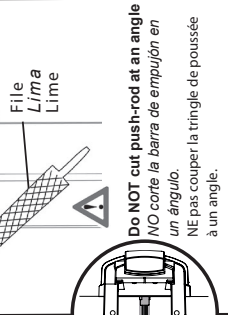


7

INSTALLING EXTERNAL ACCESS KIT (EAK)
INSTALACIÓN DEL JUEGO DE ACCESO EXTERNO (EAK, sigla en inglés)
INSTALLATION DU KIT D'ACCÈS EXTERNE (EAK)

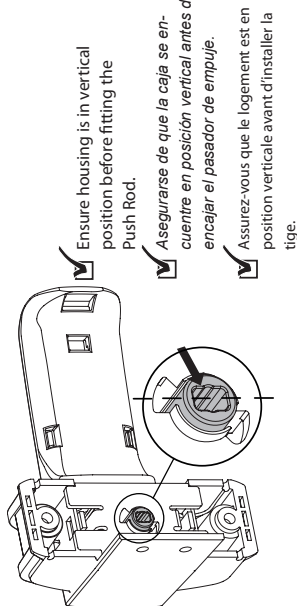


8

ALIGN AND FASTEN THE EAK
ALINEAR Y SUJETAR EL EAK
ALIGNEZ ET FIXEZ L'EAK

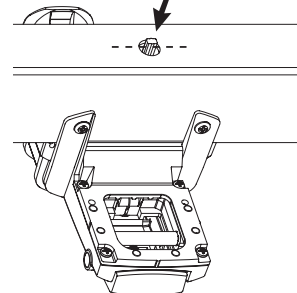

9

INSERT DRESS CAPS
INSERTAR LOS TAPATORNILLOS
INSÉREZ LES CAPUCHONS

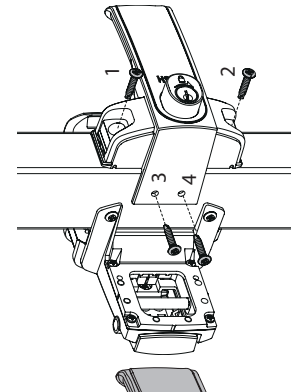


10

MARK AND INSTALL KEEPER TO POST

MARCAR E INSTALAR LA HEMBRA DE CERROJO AL POSTE

INDIQUEZ LA POSITION DE LA GÂCHE PUIS INSTALLEZ-LA

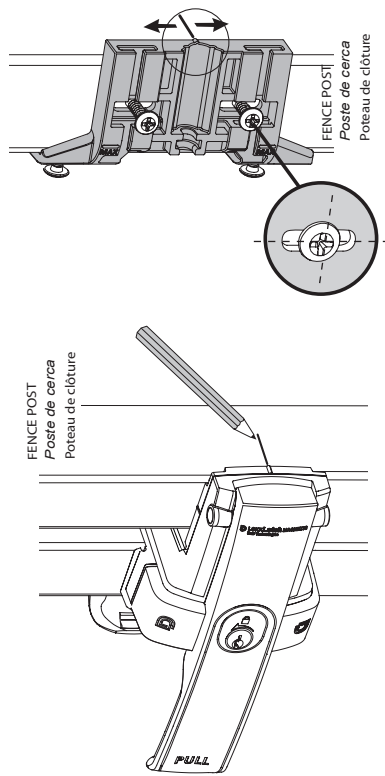


11

CHECK VERTICAL ALIGNMENT


REVISAR LA ALINEACIÓN VERTICAL

VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT VERTICAL

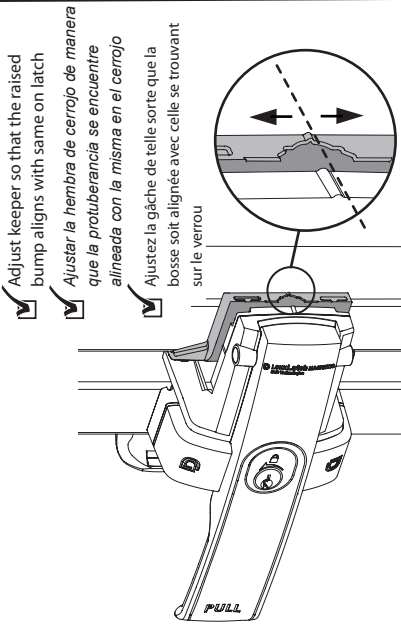

12

WIND SCREW TO JOIN COMPONENTS
ENROSCAR EL TORNILLO PARA UNIR LAS PARTES
SERREZ LA VIS POUR JOINDRE LES COMPOSANTS

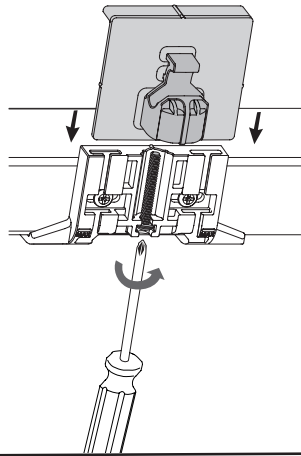


13

CHECK HORIZONTAL ALIGNMENT

REVISAR LA ALINEACIÓN HORIZONTAL

VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT HORIZONTAL

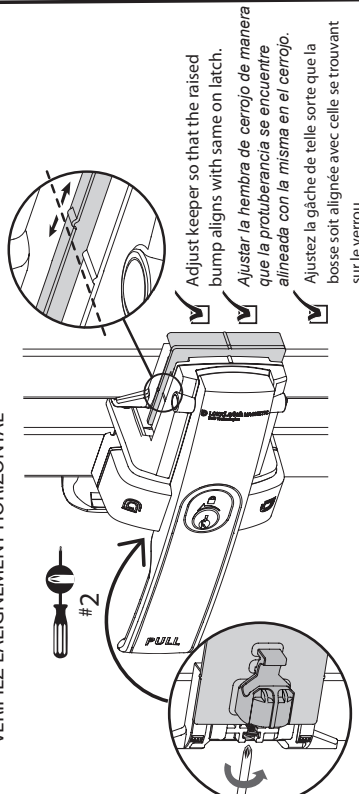

Removing Screw Covers (if necessary)



1. Insert blade horizontally underneath cover
2. Twist screwdriver and remove
3. See Step 8 to replace

Retiro de las cubiertas del tornillo (si fuera necesario)

1. Insertar la cuchilla horizontalmente por debajo de la cubierta
2. Girar el destornillador y retirar
3. Ver Paso 8 para reemplazar


Retirez les couvercles de vis (si nécessaire)

1. Insérez une lame sous le couvercle horizontalement
2. Faites pivoter le tournevis puis retirez le couvercle
3. Reportez-vous à l'étape 8 pour savoir comment remettre les couvercles

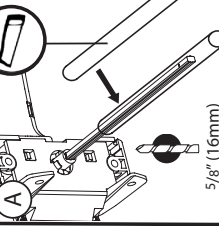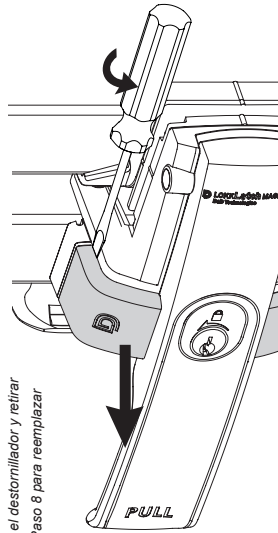

GATEFRAME

Marco de la puerta
Cadre de portillon

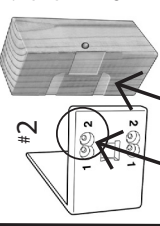

Tube helps protect locks from corrosion. NOT mandatory. El tubo ayuda a proteger la cerradura de la corrosión. NO es obligatorio.
Le tube permet de protéger le verrou contre la corrosion. Son utilisation n'est pas obligatoire.

Hole # 2 on fitting jig is for recessing side fixing legs on Latch for wood gates
El agujero # 2 en la guía para encajar es para ahuecar las patas de fijación en el cerrojo para puertas de madera
Le trou # 2 se trouvant sur le gabarit d'ajustement est utilisé pour encastrer les pattes du verrou pour les portillons en bois

MAINTENANCE: REMOVE KEY FROM LOCK AFTER USE. Do not lubricate with petroleum-based products. Ensure all screws are tightened firmly and that the latch is kept free of ice, dirt and other debris which could impair performance. Periodic horizontal and/or vertical adjustment may be required.

For a downloadable Adobe Acrobat (PDF) version of our Limited LIFETIME WARRANTY, go to our website at www.ddtechglobal.com

MANUTENIMIENTO: RETIRAR LA LLAVE DE LA CERRADURA DESPUÉS DE USAR. No lubricar con productos a base de petróleo. Asegurarse de que todos los tornillos se encuentren ajustados firmemente y que el cerrojo no tenga hielo, suciedad ni escombros que podrían impedir el funcionamiento. Podría ser necesario el ajuste rutinario horizontal y/o vertical.

Para bajar una copia de nuestra GARANTÍA POR VIDA LIMITADA en formato de Adobe Acrobat (PDF), diríjase a nuestro sitio web www.ddtechglobal.com

ENTRETIEN: RETIREZ LA CLÉ DU VERROU APRÈS UTILISATION. N'utilisez pas de produits à base de pétrole pour la lubrification. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le loquet n'est pas couvert de glace, poussière ou de tout autre débris qui pourrait nuire à son fonctionnement. Un ajustement horizontal et/ou vertical régulier peut être nécessaire.

Visitez notre site web à l'adresse www.ddtechglobal.com pour obtenir une version téléchargeable au format Adobe Acrobat (PDF) de notre GARANTIE À VIE limitée.



D&D Technologies
Hi-Performance Hardware



AUSTRALIA: Unit 6, 4-6 Aquatic Dr, Frenchs Forest NSW 2086
USA: 7731 Woodwind Drive, Huntington Beach, CA 92647
EUROPE: Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht, The Netherlands.
www.ddtechglobal.com
LLMINSTR000PA • Instr LL MAGNETIC.28 3 13

LOKKLATCH MAGNETIC - LLMKABT

