

SPECIFICATIES

Houdkracht:	6.000 N ≈ 600 kg
Modellen:	320PTU
Instelbaar op:	Ruststroom of arbeidstroom
Dagschootblokkering:	Geschikt in combinatie met een Nemef 649-47 mechanisch slot

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Voltage:	12~28V AC/DC ± 15%	
Stroomafname:	12 VDC / 230 mA	28 VDC / 140 mA
	12 VAC / 440 mA	28 VAC / 230 mA
Belastbaarheid:	100%	

POLARITEIT

De deuropeners zijn polariteit onafhankelijk. De plus en de min aansluiting van de voeding kunnen omgekeerd worden aangesloten.




AANSLUITINGEN

Rood + _____
Rood - _____ VOEDING

Blauw N.O. _____
Groen COM. _____
Geel N.C. _____ DAGSCHOOTSIGNALERING

CONTACTBELASTBAARHEID DAGSCHOOTSIGNALERING

Max. 1,0 A / 125 VAC

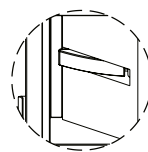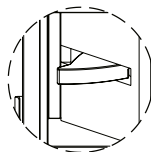

SYMMETRISCHE OPBOUW



De deuropeners zijn symmetrisch opgebouwd, dus zowel voor een DIN-linkse als een DIN-rechtse deur bruikbaar.

MONTAGE OP SLUITPLAAT


De deuropeners worden d.m.v. de 2 bijgeleverde RVS M5x8 verzonken kop metaalschroeven (Philips 2) gemonteerd op de toe te passen sluitplaat.

OMBOUWEN ARBEIDSTROM - RUSTSTROOM


Om te wisselen tussen arbeidsstroom en ruststroom; draai schroef 2 één slag los en verwijder schroef 1. Verschuif schroef 2 naar de gewenste positie. Herplaats schroef 1, en draai vervolgens schroef 1 en 2 weer vast.

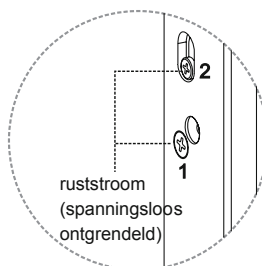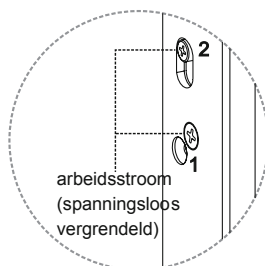


MONTAGE VAN DE DEUOPENERS IN EEN KOZIJN

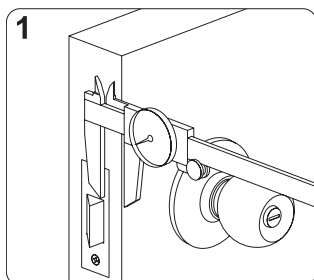


1 Meet de verticale en horizontale positie van de dagschoot in de deur.

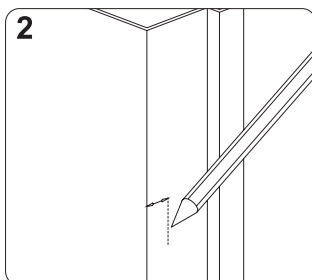


2 Markeer de positie van de dagschoot op het kozijn.

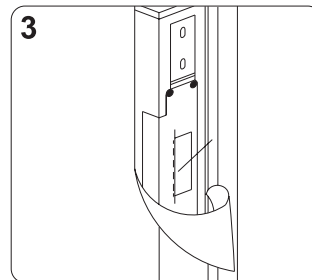


3 Plaats de boormaal op de gemarkeerde lijnen.

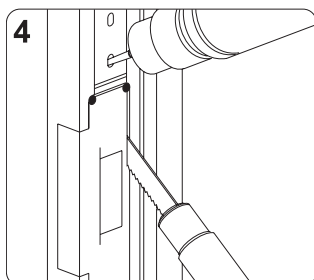

4 Boor de gaten en maak de uitsparing zoals aangegeven op de boormaal.

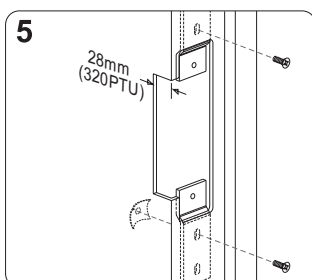

5 Plaats de montageplaatjes. (alleen bij holle kozijnen)

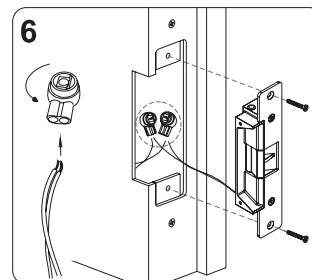

6 Sluit de voeding aan en test de deuropener voordat deze in het kozijn wordt gemonteerd.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

Philips 2 schroevendraaier t.b.v. montage deuropeners op voorplaat en een platbektang voor het vast drukken van de connector ten behoeve van de aansluitingen.

ONDERHOUD

Om een goede werking te waarborgen, is het raadzaam de deuropeners periodiek te controleren op bevestiging en slijtage. De deuropeners inwendig niet behandelen met smeermiddelen, wel mag periodiek de kantelbek licht ingesmeerd worden met een bij voorkeur vuilafstotende vetsoort.

AFMETINGEN

