
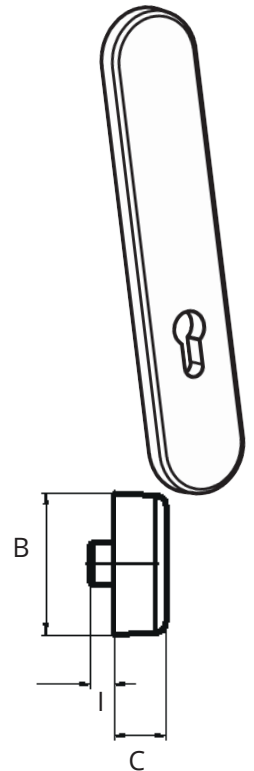


# HvN breedschild

6015, 6041

## 1. Tekening

A = 250  
B = 50  
C = 12  
D = 220,5  
E = 122  
F = blind, 55,  
72 of 92  
G = 21  
H = 14,75  
I = 5,7

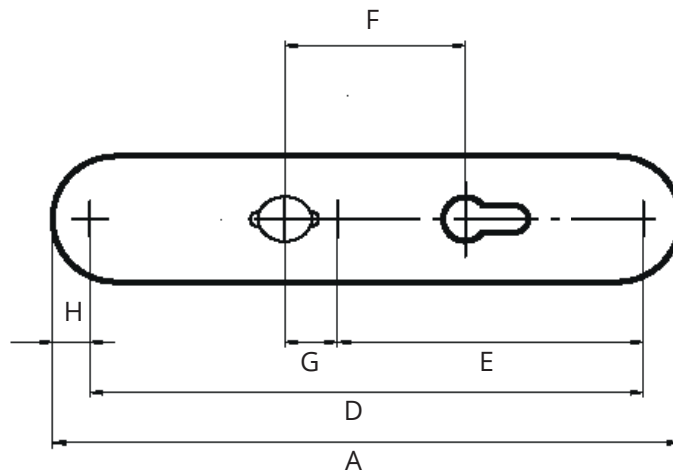

## 2 Montage

- 2.1 Indien aanwezig het oude beslag demonteren.
- 2.2 Schroefgaten voor het SKG-beslag zoals op de tekening aangegeven aftekenen.  
Het nieuwe binnenschild kan als boormal worden toegepast.  
Hierbij dient met een boor 6mm het profiel aan beide zijden voorgeboord te worden.
- 2.3 De voorgeboorde gaten voor de 3 bevestigingsschroeven met een boor 12mm aan beide zijden tot aan het midden van het profiel doorboren.
- 2.4 Krukgat(en) met een boor 18mm minimaal 5mm diep uitboren.
- 2.5 De lengte van de apart te bestellen bevestigingsschroeven is afhankelijk van de profieldikte. Voor bepaling van de juiste lengte zie punt 3.
- 2.6 De lengte van de apart te bestellen vierkantstift is afhankelijk van de profieldikte. Voor bepaling van de juiste lengte zie punt 3.
- 2.7 Het beslag met de juiste schroeven en vierkantstift monteren.  
Let hierbij op dat het SKG-buitenschild 6015 en 6041 altijd gecombineerd worden met binnenschild 6015.
- 2.8 1 Bij buitenschild 6015 mag de cilinder mag na montage niet verder dan 3mm buiten het buitenschild steken.
- 2.8 2 Buitenschild 6041 is voorzien van een kerntrekbeveiliging.  
De cilinder dient hierbij tussen de 8 en 15 mm buiten de deur te steken.  
De kerntrekbeveiliging wordt hierbij over de cilinder en geplaatst en met de aanwezige imbus-schroef handvast gedraaid op de cilinder.  
Daarna wordt het het buitenschild over de kerntrekbeveiliging gezet.

## 3 schroeven en vierkantstift

- 3.1 Maat en kwaliteit van de mee geleverde schroeven: M6 (Staal 10.9, RVS A2-70)
- 3.2 Lengte van de schroeven: Deurdikte + 10mm = schroeflengte (Naar boven afgerond op 5mm).
- 3.3 Lengte van de vierkantstift: Deurdikte + 80mm = stiftlengte (Naar boven afgerond op 10mm).