

1 Beschrijving

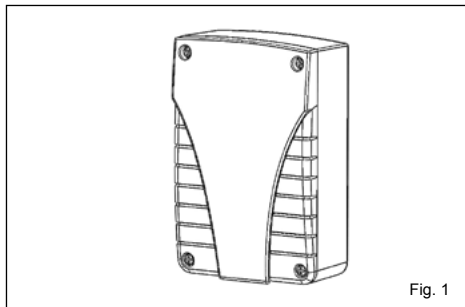


Fig. 1

F1001000088

SEL2641R433-XPL1P superheterodyne ontvanger



Deze ontvanger gebruikt Keeloq® Hopping Code; de code die door de zender verstuurd wordt verandert bij elke activering waardoor het risico van kopiëren en scannen van de frequentie wordt voorkomen. Een speciaal algoritme houdt de zender en de ontvanger perfect synchroon en veilig. De ontvanger heeft één relais uitgang met droge contacten (1x NO & 1x NG) en kan verschillende gebruikers aansturen tot 16A bij 230 V AC. Het programmeren van zenders kan rechtstreeks op de ontvanger, met behulp van de twee ingebouwde drukknoppen of op afstand via de knoppen van een compatibele zender. Andere instellingen van de ontvanger (tijd, relais, ...) kunnen enkel rechtstreeks op de ontvanger worden ingesteld. Alle programmatiestappen worden op het verlichte LCD-scherm weergegeven. De op het interne geheugen opgeslagen data kan naar / vanuit een externe geheugenmodule worden opgeslagen / uitgelezen. Het apparaat voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijnen 2006/95/CE, 2004/108 CE en norm EN 60335-1.

2 Technische specificaties

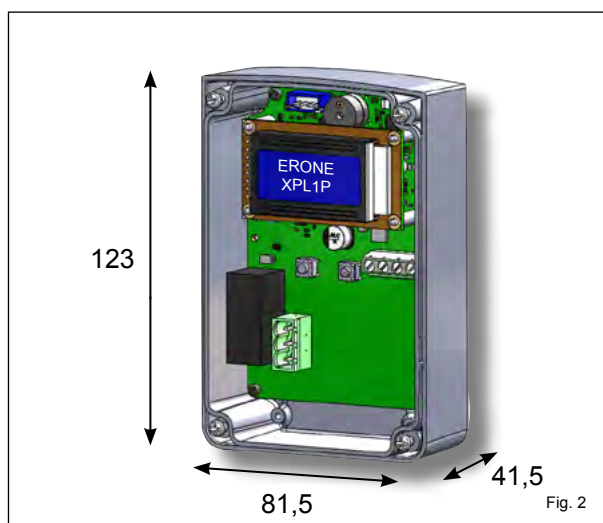


Fig. 2

Type ontvanger:	superheterodyne
Modulatie:	AM/ASK
Gebruikte frequentie:	433.92 Mhz.
Gevoeligheid:	-115 dBm.
Ingangsimpedantie:	50 Ohm.
Voeding:	12 / 24 V AC/DC
Verbruik:	90 mA (bij 12 V DC) - 86 mA (bij 12 V AC) 58 mA (bij 24 V DC) - 190 mA (bij 24 V AC)
Aantal relais	1 (NO en NG)
Max. toepasbaar vermogen:	16 A / 230 V AC
Geheugencapaciteit:	500 zenders
Codering:	Keeloq® Hopping code
Max. aantal codecombinaties:	2 ⁶⁴
Werktemperatuur	-20° to + 70 °C
Afmetingen:	123 x 81,5 x 41,5 mm
Gewicht:	65 gr.
Relais werkingsmodi:	puls / bistabiel / vertraagd / aan-uit
Vertraging:	1s tot 24h59 min
Beschermingsgraad:	IP55

3 Montage


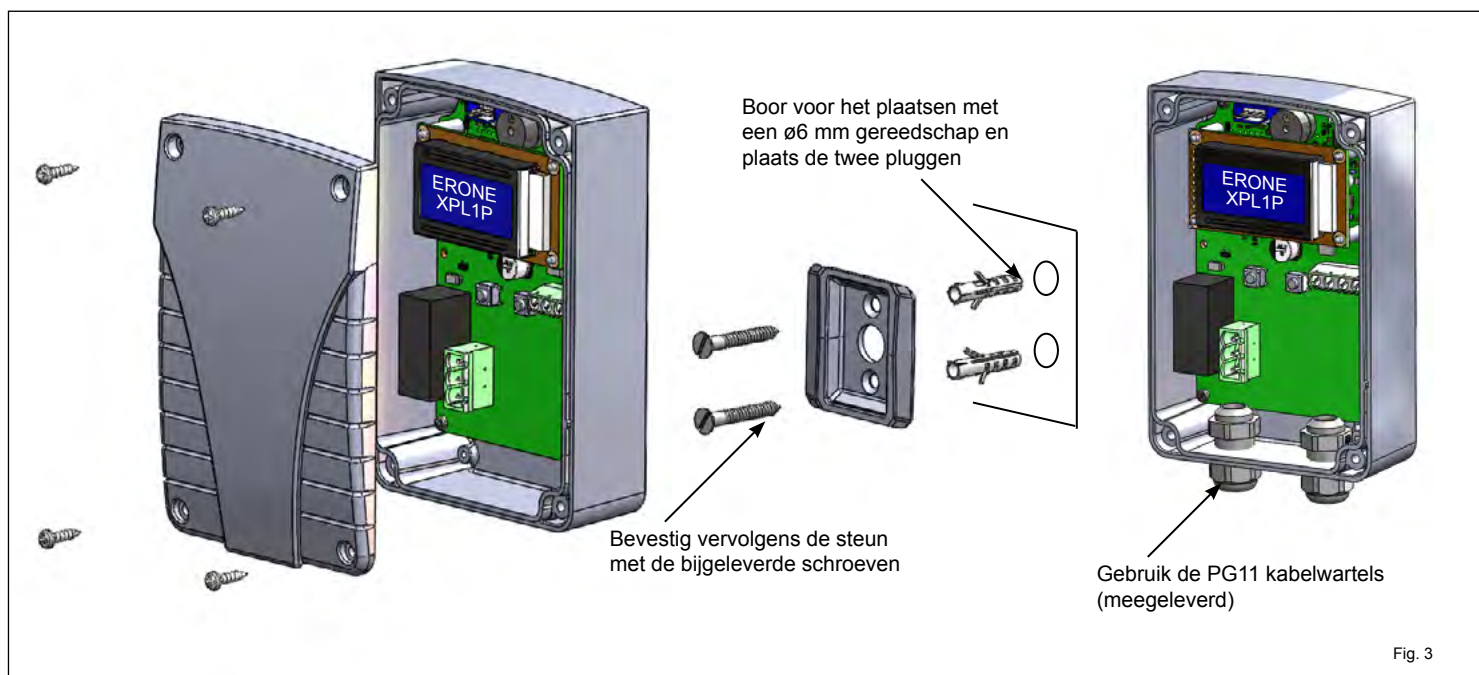


Fig. 3


4 Aansluitingen

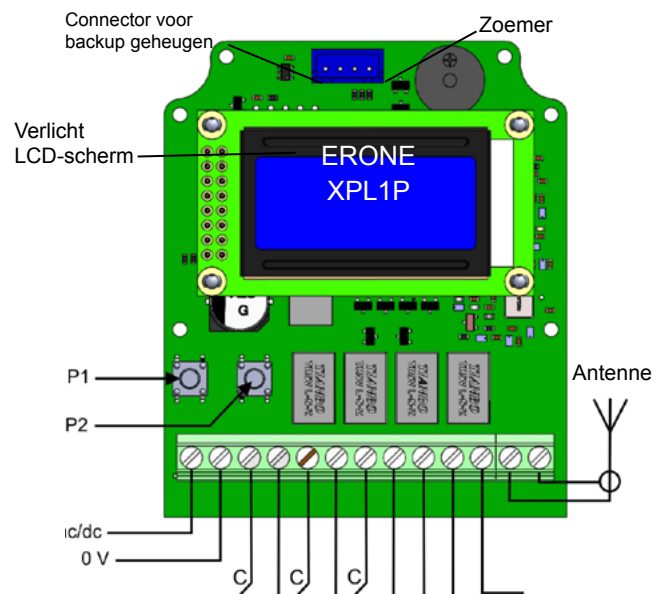


7 Legenda Display

Er zijn twee mogelijke opties:

- 1) Gebruik P1 en P2 vanuit het menu
- 2) Op afstand van de ontvanger, met behulp van een zender die al in het geheugen zit (mode PLUS)

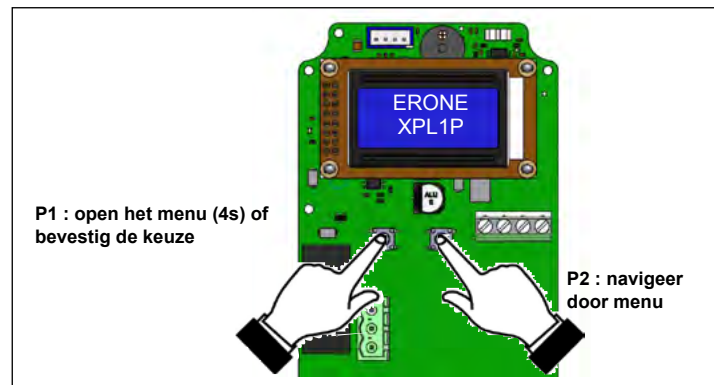

8 Programmatie / bediening menu

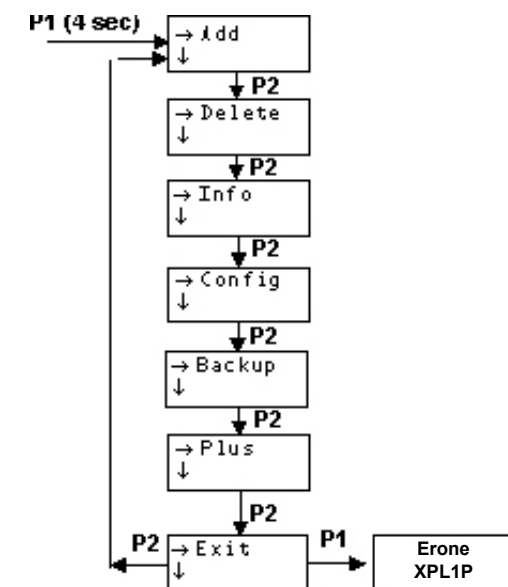

Add: Voeg zenders toe.

Delete TX : Een zender, een zenderknop, een zender uit de lijst of alle zenders verwijderen. Herstel naar de fabriekswaarden.

Info relay : Weergave van de werkingsmodus van de relais, weergave van het aantal opgeslagen zenders, de lijst van opgeslagen zenders en firmware versie.

Config relay 1 or 2

Instellen van de werkingsmodus (puls, bistabiël, vertraagd of aan-uit)
Stel vertragingstijd van relais in.

Backup to : Opslaan gegevens naar extern geheugen

Restore from : Gegevens terugzetten van extern geheugen.

Plus ON : Activeer "toevoegen van zenders" vanop afstand

Plus Limited : Activeer "toevoegen van zenders" vanop afstand door enkel een master-zender (de eerst toegevoegde zender)

Plus OFF : toevoegen van zenders op afstand verhinderen.

5 Compatibele zenders


Erone - S2TR2641E1 / E2 / E4 / E2M
Erone SETR2641AM1 / AM2
Erone S3TR2641T2 / T4
Erone SETR2641TM
Erone S7TR2641E4

6 Waarschuwingen



De plaatsing van de ontvanger is van groot belang voor de goede werking van het systeem. Hang de ontvanger zo ver mogelijk weg van interferentiebronnen zoals magnetische velden en radiosignalen. Ook het gebruik van de antenne is zeer belangrijk voor de beste ontvangstkwaliteit. Om een goede werking te kunnen garanderen is het aangeraden eerst enkele tests uit te voeren alvorens het systeem te plaatsen. De afstand tussen de twee ontvangers moet op zijn minst 1,5m bedragen.


9 Menu toevoegen

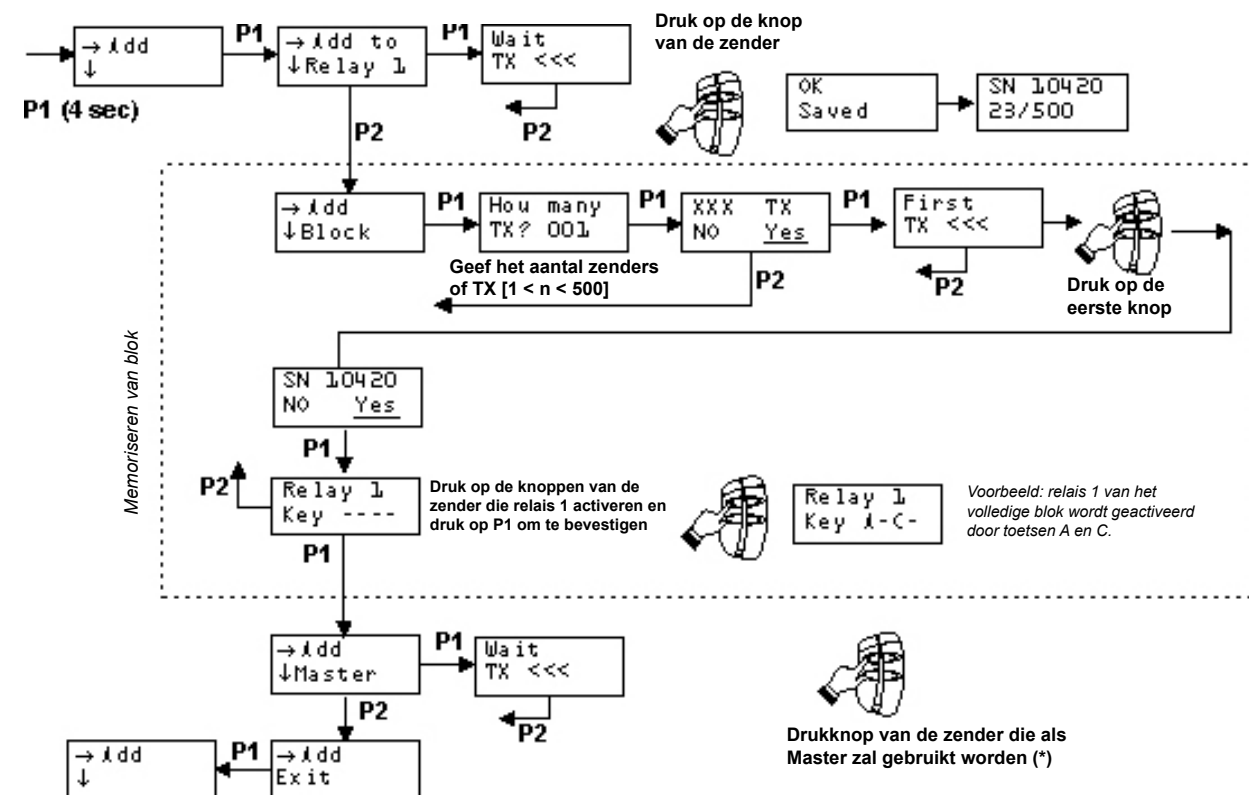

(*) **Opmerking :** De eerste toegevoegde zender werkt als een Master; wat betekent dat het kan worden gebruikt om meer zenders toe te voegen met de optie PLUS. Het submenu "Add Master" maakt het mogelijk om de Master toe te kennen aan om het even welke zender die al in het geheugen zit, zelfs wanneer deze niet als eerste is opgeslagen. Wanneer een zender is toegevoegd als Master kan dit niet worden verwijderd, tenzij met behulp van het menu "Delete". De Master zender wordt in de lijst aangeduid met "#".

10 Configuratie menu

Maakt het mogelijk om de werkingsmodus van de relais R1 en R2 in te stellen als puls, bistabiël, vertraagd of aan-uit. Bij de vertraagde werkingsmodus is het mogelijk om de tijd in te stellen van 1s naar 24h59min.

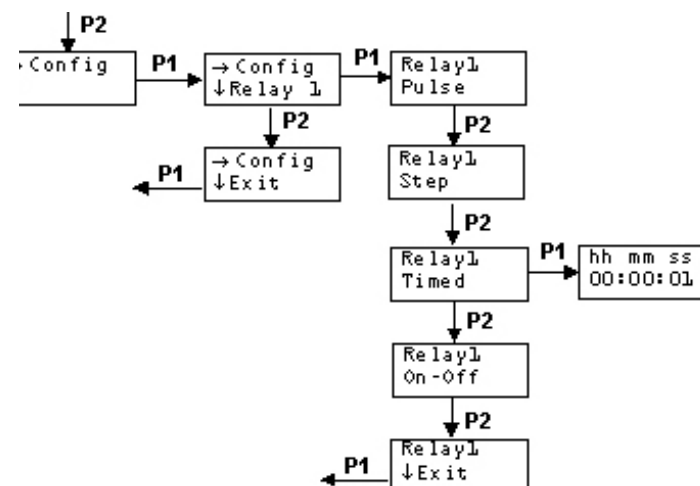

PULSE : de relais blijft geactiveerd zolang het signaal van de zender wordt uitgestuurd.

STEP : de relais blijft geactiveerd bij het eerste signaal en wordt gedeactiveerd bij het volgende signaal van dezelfde zender.


TIMED : de relais wordt geactiveerd bij het eerste signaal en wordt gedeactiveerd na het verstrijken van de ingestelde vertragingstijd. Stel de gewenste tijd in door middel van P2 om de waarden aan te passen en P1 om te bevestigen.

ON-OFF (aan-uit) : de relais wordt geactiveerd bij het indrukken van knop A en wordt gedeactiveerd bij het indrukken van knop B. Het volstaat om enkel knop A te programmeren, knop B zal automatisch de relais terug deactiveren. Wanneer de zender 4 toetsen heeft is het mogelijk om de volgende instelling te verkrijgen door programmatie van toets A en C:
A: aan, B: uit, C: aan, D: uit

Opgelet : wanneer enkel de toetsen B of D worden geprogrammeerd, zal de functie ON-OFF niet werken.

11 Menu Delete


P1 (4 sec)

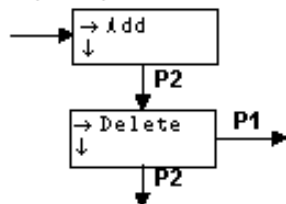

Delete TX : een zender verwijderen
 Delete Button : een zendertoets verwijderen
 Delete by List : verwijder een zender uit de lijst (in dit geval volstaat het om de serienummer van de zender te kennen om deze uit het geheugen te verwijderen)
 Delete All TX : verwijder alle zenders
 Delete setting : terugzetten naar fabrieksinstellingen: verwijder alle zenders en zet de werkingsmodus van de relais terug naar de puls

Gebruik voor alle opties P2 om te scrollen en P1 om te bevestigen.

12 Menu Info

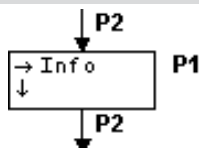

Info relay : weergave van de werkingsmodus van de relais
 Info N. Users : weergave van het aantal opgeslagen zenders
 Info List : weergave van een lijst van opgeslagen zenders
 Info Version : weergave van de firmware versie

Gebruik voor alle opties P2 om te scrollen en P1 om te bevestigen.

13 Menu Backup / Restore

Plaats het geheugen in de juiste aansluitconnector


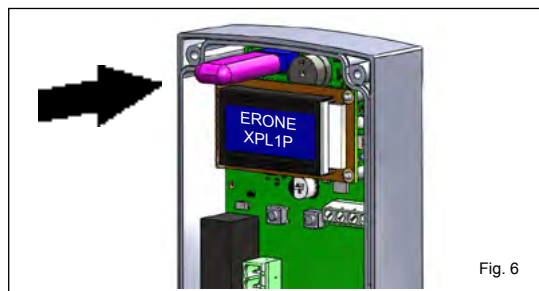


Fig. 6

Maakt het mogelijk om een backup van het geheugen op een extern geheugen te bewaren (type SEL2641-MXPL).

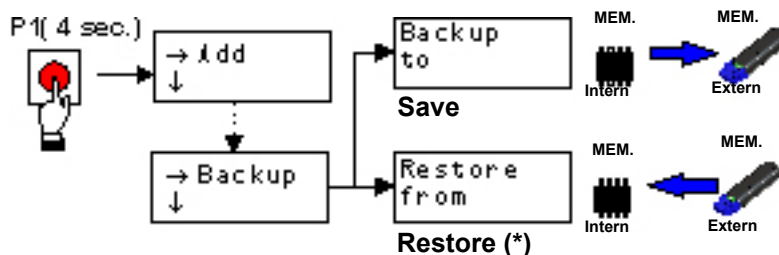

(*) Opgelet: deze procedure zal alle gegevens van het intern geheugen overschrijven.

14 Programmatie PLUS


De programmatie PLUS maakt het mogelijk om een nieuwe zender van op afstand te programmeren, zonder gebruik te maken van de toetsen P1 en P2. Het volstaat om hiervoor een Master zender te gebruiken.

Een Master zender kan:

- 1) de eerste toegevoegde zender zijn;
- 2) elke zender zijn die in het geheugen is opgeslagen en naar "Master" werd veranderd (door middel van het submenu "Add Master");

De mogelijkheden voor de programmatie van PLUS zijn **ON**, **LIMITED** of **OFF**

- **Plus ON** : Activeer toevoegen van zenders op afstand
- **Plus Limited** : activeer toevoegen van zenders op afstand door middel van een Master-zender (fig. 7)
- **Plus OFF** : toevoegen van zenders op afstand verhinderen

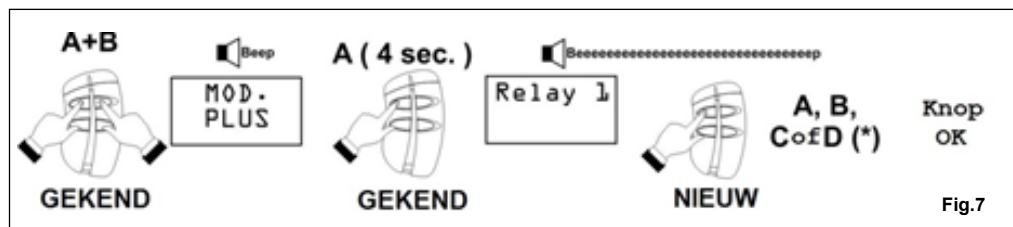

(*) : Druk op de knop van een nieuwe zender voor het beëindigen van de piep.

Wanneer de optie "**PLUS LIMITED**" is ingesteld, zal de eerste geprogrammeerde zender de "Master" zender zijn. Enkel deze zender kan worden gebruikt om van op afstand nieuwe zenders toe te voegen. Wanneer "**PLUS OFF**" is ingesteld, is het toevoegen van zenders vanop afstand niet mogelijk. Wanneer de optie "**PLUS ON**" is ingesteld, kan men met eender welke zender andere zenders vanop afstand toevoegen. De programmatie "**PLUS**" is actief wanneer er minstens één zender in het geheugen zit. Wanneer het geheugen leeg is, kan het inleren van een nieuwe zender zowel met de knoppen P1 als P2 als van op afstand worden uitgevoerd.

GARANTIE

De garantieperiode voor de producten bedraagt 5 jaar, vanaf datum van fabricatie. Tijdens deze periode zullen de producten worden hersteld of vervangen naar keuze van de fabrikant indien de producten niet goed werken of wanneer er een component defect is. De garantie geldt niet voor kunststof behuizing.

